* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.
* Bluetooth QD ID: B012301

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Italian. 06/2007. Rev. 1.0

Telefono Pocket PC
Serie SGH-i710

Manuale dell'utente

Leggete questo manuale prima di utilizzare il telefono e conservatelo come riferimento futuro.

Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza 4

Capitolo 1: Operazioni preliminari

Contenuto della confezione 6
Elementi del telefono 7
Installazione della scheda SIM 10
Installazione della batteria 11
Ricarica del telefono 12
Accensione e spegnimento del telefono . .13
Risparmio energetico della batteria 13

Capitolo 2: Elementi di base

Uso della schermata Oggi 17
Personalizzazione del telefono 22
Uso di Utilità di avvio 27
Ricerca di elementi 28
Uso di una scheda di memoria opzionale 28
Aggiunta e rimozione di programmi 30
Ripristino del telefono 33
Gestione della memoria 34
Gestione dei certificati 35
Uso della Guida in linea 36

Capitolo 3: Immissione di informazioni

Immissione di testo tramite il pannello di immissione 37
Scrittura su schermo 42
Disegno su schermo 43
Registrazione di un messaggio 44

Capitolo 4: Sincronizzazione delle informazioni

Installazione di ActiveSync 47
Personalizzazione delle impostazioni di connessione 47
Connessione del telefono al computer . . .48
Sincronizzazione delle informazioni 49
Personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione 50

Capitolo 5: Funzioni del telefono

Immissione del PIN 53
Verifica della connessione 53
Attivazione o disattivazione delle funzioni del telefono 54
Uso della schermata di composizione . . .54
Esecuzione di una chiamata 55
Funzioni avanzate di chiamata 56
Risposta o rifiuto di una chiamata 58
Regolazione del volume della suoneria . .59
Opzioni durante una chiamata 59
Funzioni relative alla chiamata 62
Personalizzazione delle funzioni del telefono 66

Capitolo 6: Messaggi, Internet e Messenger

Messaggi 76
Internet Explorer 86

Capitolo 7: Organiser

Contatti 90
Calendario 93
Note 96
Attività 97
Allarmi 99

Capitolo 8: Multimedia

Fotocamera 101
Windows Media Player 106
Mini lettore 112
Gestione contenuti 113

Capitolo 9: Programmi extra

Giochi 117
Java 118
Calcolatrice 118

Convertitore intelligente 119
BCR 120
Agente di download 121
Excel Mobile 122
Word Mobile 124
PowerPoint Mobile 126
Client di Servizi terminal 127
Esplora file 129
Gestione applicazioni 130
SimManager 130
GPS 131
SIM Application Toolkit 132

CAPITOLO 10: **Connessioni**

Trasmissione con Bluetooth 133
Uso di Condivisione Internet 137
Connessione a Internet o alla rete 137
Impostazione di una scheda di rete 139

CAPITOLO 11: **Risoluzione dei problemi**

Problemi generici 141
Problemi relativi alle chiamate 143
Problemi di accensione e di ricarica . . . 144
Problemi relativi ai programmi 146

CAPITOLO 12: **Norme di conformità**

Informazioni sulla certificazione SAR . . 150
Norme per l'Unione Europea 151
Importanti informazioni sulla sicurezza . 152
Precauzioni di sicurezza relative all'alimentatore 153
Cura e pulizia 154
Accordo di licenza per l'Utente finale Microsoft 156

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggete attentamente le seguenti istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usate i telefoni palmari durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate tutte le normative speciali locali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (ad esempio negli ospedali).

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Uso corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare in contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete . Fornite tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Non terminate la chiamata se non viene dato il permesso di farlo.

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutte le sue parti, accessori inclusi, fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate esclusivamente batterie e accessori approvati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

ATTENZIONE

- ESISTE IL RISCHIO DI PROVOCARE UN'ESPLOSIONE SE SOSTITUITE LA BATTERIA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO.
- GETTATE LE BATTERIE USATE SECONDO QUANTO SPECIFICATO SULLE ISTRUZIONI.

L'ascolto prolungato ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per informazioni più dettagliate sulla sicurezza, consultate "Importanti informazioni sulla sicurezza" a pagina 152.

capitolo 1

Operazioni preliminari

L'acquisto di un nuovo Telefono Pocket PC è stato un'ottima scelta! Il presente capitolo illustra la configurazione del telefono, la ricarica delle batterie e i vari componenti del telefono.

Contenuto della confezione

La confezione contiene quanto segue:

- Telefono
- Due batterie standard
- Caricabatteria da viaggio
- CD-ROM*
- Manuale di riferimento rapido
- Stilo
- Cavo dati per PC

* CD-ROM contenente il software Microsoft ActiveSync e programmi ed applicazioni supplementari.

Presso il proprio rivenditore Samsung potete inoltre procurarvi i seguenti accessori per il telefono:

- CD PC Link
- Cavo dati per PC
- Caricabatteria da viaggio
- Caricabatteria da tavolo
- Auricolare
- Scheda di memoria (microSD)
- Caricabatteria per auto
- Stilo
- Kit vivavoce per auto
- Batteria standard

Nota: gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.

Elementi del telefono

Vista frontale

Vista posteriore

Tasti del telefono

Tasto	Descrizione
	• Tenete premuto per accendere o spegnere il telefono. • Premete per attivare o disattivare il modo sospensione.
	• Premete per eseguire il comando mostrato sullo schermo sopra il tasto. • Tenete premuto il tasto di programmazione destro per aprire l'applicazione BCR.
	• Premete per aprire il menu **Start** da una qualsiasi applicazione. • Tenete premuto per aprire l'Utilità di avvio.
	• Premete per tornare alla schermata precedente. • Tenete premuto per aprire Gestione applicazioni.

Tasto	Descrizione
	• Premete per aprire la schermata di composizione. • Premete per effettuare o rispondere ad una chiamata. • Tenete premuto per attivare la funzione di vivavoce durante una chiamata.
	• Premete per spostare il cursore in un campo di immissione testo. • Premete per scorrere un elenco.
	Premete per confermare la selezione o eseguire l'applicazione selezionata.
	• Premete per interrompere una chiamata. • Premete per ritornare alla visualizzazione della schermata Oggi. • Tenete premuto per bloccare il telefono.

Tasto	Descrizione
	• Premete per aprire il Mini lettore. • Tenete premuto per registrare un promemoria vocale.
	• Tenete premuto per accendere la fotocamera. • Premete per scattare una foto nel modo Fotocamera o registrare un video nel modo Videocamera.
	• Premete per regolare il volume del sistema. • Premete per regolare il volume della voce durante una chiamata. • Premete per disattivare la suoneria all'arrivo di una chiamata.

Uso dello stilo

Lo schermo principale del telefono è uno schermo tattile, che vi consente di selezionare gli elementi o di eseguire determinate funzioni toccandolo piano con lo stilo.

Estraete lo stilo dal porta-stilo. Quando non serve, rimetterlo nel porta-stilo.

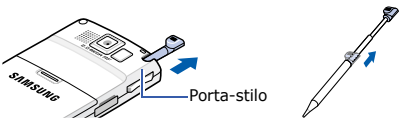

Utilizzate lo stilo per:

Toccare: toccate piano una volta lo schermo con lo stilo per selezionare o eseguire un'applicazione o un comando. Il tocco è analogo al clic del mouse sul computer.

Trascinare: mantenete lo stilo sullo schermo e trascinatelo sullo schermo per selezionare diversi elementi o un testo, oppure per spostare un cursore o una barra di scorrimento.

Toccare senza rilasciare: toccate una voce senza rilasciare per visualizzare un elenco di azioni disponibili per la stessa. Toccate l'azione da eseguire nel menu popup che viene visualizzato.

Nota: per evitare graffi, non utilizzate una vera e propria penna, matita o altro oggetto appuntito per toccare o scrivere sullo schermo.

Installazione della scheda SIM

Quando sottoscrivete un contratto con un gestore telefonico, vi viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili e molti altri dettagli.

- Tenete tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fate dunque attenzione quando maneggiate, inserite o rimuovete la scheda.
- Quando inserite o rimuovete la scheda SIM, accertatevi sempre che il telefono sia spento.

Inserimento della scheda SIM

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

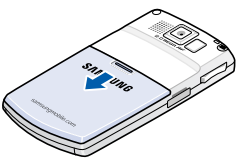

2. Inserite la scheda SIM come mostrato, assicurandovi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

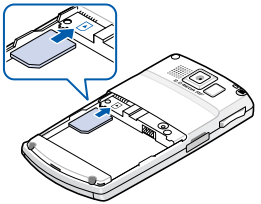

Proseguite l'installazione della batteria. Consultate "Installazione della batteria".

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, fatela scorrere dall'alloggiamento.

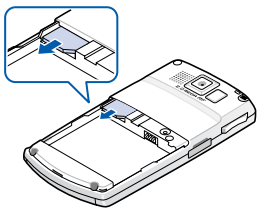

Installazione della batteria

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile a ioni di litio. Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro rivenditore Samsung.

Installazione della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite la batteria nello scomparto, come illustrato.

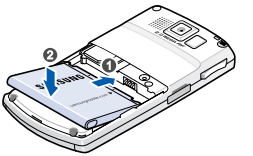

Assicuratevi che la batteria sia inserita correttamente prima di accendere il telefono.

3. Rimettete il coperchio della batteria.

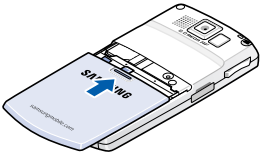

Rimozione della batteria

1. Se necessario, spegnete il telefono tenendo premuto [⏻] fino a quando non viene visualizzata l'immagine di spegnimento.
2. Rimuovete il coperchio della batteria.
3. Estraete la batteria.

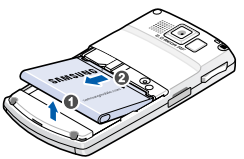

Ricarica del telefono

Durante la ricarica del telefono, l'icona di ricarica (🔋) viene visualizzata sulla barra di stato dello schermo.

Uso del caricabatteria da viaggio

1. Collegate il connettore del caricabatteria al lato sinistro del telefono.

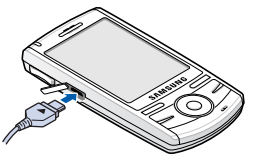

2. Collegate il caricabatteria ad una normale presa di alimentazione di rete AC 220V.
3. Al termine della ricarica, scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione di rete AC 220V.

4. Rimuovete il caricabatteria dal telefono.

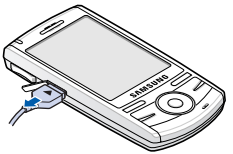

Nota: non rimuovete la batteria mentre è in carica onde evitare malfunzionamenti e il danneggiamento del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Tenete premuto [⏻] sulla sommità del telefono per accenderlo. Il telefono riceve il segnale e si collega alla rete. A questo punto potete effettuare e ricevere chiamate e utilizzare le applicazioni del telefono.

Quando accendete il telefono per la prima volta o dopo un ripristino totale, si apre la schermata di allineamento e di impostazione della data e ora.

Per spegnere il telefono, tenete premuto [⏻].

Risparmio energetico della batteria

Potete risparmiare l'energia della batteria attenendovi ai metodi indicati:

- Passate al modo sospensione premendo [⏻]. Il telefono spegnerà il display e interromperà il funzionamento della CPU.

Nota: potete disattivare il modo sospensione premendo [⏻] o un tasto qualsiasi in base all'impostazione **Tasto wake up**. Per cambiare l'impostazione, nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Tasto wake up**.

- Regolate le impostazioni di alimentazione e di retroilluminazione. Per ulteriori informazioni, consultate "Regolazione delle impostazioni di alimentazione" e "Regolazione delle impostazioni di Retroilluminazione".
- Chiudete le varie applicazioni in esecuzione sul telefono. L'utilizzo di più applicazioni determina un maggiore consumo della batteria e può provocare un rallentamento delle reazioni del sistema del telefono.

Nota: chiudendo le applicazioni multimediali, ad esempio la fotocamera o il lettore multimediale, potete risparmiare la carica della batteria.

Carica batteria insufficiente

Quando si scarica la batteria, il telefono visualizza l'icona di "Batteria quasi scarica" () e un avviso. In tal caso, caricate la batteria.

Quando la batteria raggiunge un livello di carica molto basso, viene disattivata la connessione alla rete per ridurre il consumo di energia.

Quando la batteria del telefono è prossima all'esaurimento, viene visualizzato il messaggio "Batteria principale quasi esaurita".

Regolazione delle impostazioni di alimentazione

Il consumo della batteria varia a seconda delle impostazioni di **Alimentazione**. Durante lo stand-by, il telefono entra in modo sospensione dopo un determinato periodo di inattività per consumare una quantità minima di energia. Questa funzione conserva il programma e i dati memorizzati nella RAM.

Un'impostazione bassa prolunga l'autonomia della batteria. Un'impostazione alta riduce l'autonomia della batteria e conserva maggiore energia per lo stand-by.

Per regolare le impostazioni di alimentazione, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Alimentazione**.
2. Selezionate le impostazioni di alimentazione:

   La scheda **Batteria** visualizza l'autonomia residua della batteria.

   Nella scheda **Avanzate** impostate l'eventuale commutazione del telefono nel modo disattivo. L'evento interviene, dopo un periodo il tempo che avete specificato, nel caso in cui il telefono sia inattivo con la batteria utilizzata ancora come sorgente di alimentazione oppure quando è collegato ad un alimentatore esterno.

   Nella scheda **Economica**, impostate il telefono per attivare il modo Risparmio energetico, se il telefono non viene usato per il periodo di tempo specificato. Il telefono spegnerà il display e la CPU del telefono funzionerà a bassa velocità.

   Nella scheda **LCD disatt.**, potete definire la durata di accensione del display dopo aver stabilito una chiamata. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

3. Toccate ok.

Regolazione delle impostazioni di Retroilluminazione

Per ridurre il consumo energetico, potete attivare o disattivare la retroilluminazione dello schermo.

Per regolare le impostazioni di retroilluminazione, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Sistema**, toccate **Retroilluminazione**.

3. Selezionate le impostazioni della retroilluminazione:

   Nella scheda **Alimentazione batteria**, impostate o meno la disattivazione automatica della retroilluminazione, se il telefono non viene usato per il periodo di tempo specificato.

   Nella scheda **Alimentazione esterna**, impostate o meno la disattivazione automatica della retroilluminazione, se il telefono non viene usato per il periodo di tempo specificato, ed è collegato all'alimentazione esterna.

   Nella scheda **Tastiera**, impostate o meno la disattivazione automatica della retroilluminazione, se il telefono non viene usato per il periodo di tempo specificato. Potete inoltre impostare la retroilluminazione in modo da disattivarla durante il giorno.

   Nella scheda **Luminosità**, selezionate il livello di luminosità.

4. Toccate ok.

capitolo 2

Elementi di base

Il presente capitolo elenca le informazioni di base sull'utilizzo del telefono, come la personalizzazione e l'accesso alla Guida in linea.

Uso della schermata Oggi

La schermata Oggi viene visualizzata quando accendete il telefono. Potete anche visualizzarla toccando **Start** → **Oggi** da un'applicazione.

Nella schermata Oggi potete vedere informazioni importanti per la giornata, quali data e ora, messaggi non letti e chiamate perse.

Barra di stato

Nella parte superiore dello schermo, la barra di stato visualizza delle icone che indicano lo stato attuale del telefono. Possono essere presenti le icone indicate di seguito.

Icona	Descrizione
	Mostra lo stato della batteria. • : batteria principale carica. • : batteria principale quasi scarica. • : batteria principale in corso di ricarica.
	Consente di regolare il volume del sistema e quello della suoneria. Il suono può anche essere disattivato o sostituito dalla vibrazione. Se selezionate **Disatt.**, verrà visualizzata l'icona . Se selezionate **Vibraz.**, verrà visualizzata l'icona .

Icona	Descrizione
G	Appare quando è disponibile la rete GPRS. Appare quando è attiva la connessione GPRS.
E	Appare quando è disponibile la rete EDGE. Appare quando è attiva la connessione EDGE.
	Compare nello stato di roaming all'estero o se collegati a un altro gestore telefonico.
	Mostra la potenza del segnale. Toccando questa icona appare lo stato di connessione della rete. • : vi trovate in una zona non coperta dal segnale o in una zona con servizi limitati • : le funzioni del telefono sono disattivate.
	Appare quando è presente un promemoria. Toccate questa icona per visualizzare il promemoria.

Icona	Descrizione
	Appare quando vi trovate in una zona non coperta dal segnale. Se presente, non potrete effettuare né ricevere chiamate. Quando la scheda SIM non è installata nel telefono appare .
	Appare quando è attiva la connessione con un PC. Toccate questa icona per visualizzare un messaggio popup sulla connessione attiva con il PC e le opzioni per personalizzarla.
	Appare durante l'operazione di sincronizzazione. A seconda del tipo di rete, possono apparire le icone indicate di seguito. • : sincronizzazione nella rete GPRS. • : sincronizzazione nella rete EDGE.

Icona	Descrizione
	Appare quando è disattivata la connessione con un altro dispositivo o rete.
	Indica che avete ricevuto un nuovo messaggio istantaneo.
	Appare quando ricevete un nuovo SMS o una nuova email.
	Appare quando ricevete un nuovo messaggio MMS.
	Appare quando è in corso una chiamata vocale.
	Appare quando è in corso una chiamata dati.
	Appare in caso di chiamata persa. Toccate per visualizzare i dettagli della chiamata persa.
	Appare in caso di chiamata messa in attesa.

Icona	Descrizione
	Appare quando l'area è troppo limitata per accogliere tutte le icone di stato che devono essere visualizzate. Toccate per visualizzare tutte le icone di stato.
	Appare quando il telefono presenta qualche problema, o vuol dire qualcosa. Toccate per visualizzare il messaggio.

Modifica delle informazioni dalla schermata Oggi

Dalla schermata Oggi potete visualizzare:

- data e ora attuali
- stato della connessione di rete o di Bluetooth
- Foto Contatti
- messaggi SMS o MMS non letti
- attività da completare
- appuntamenti futuri

- stato di blocco del telefono

Per ulteriori informazioni sul cambiamento degli elementi visualizzati, consultate "Personalizzazione della schermata Oggi".

Personalizzazione della schermata Oggi

Potete personalizzare la schermata Oggi in base alle vostre preferenze.

Cambiamento dell'immagine di sfondo

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Oggi** → scheda **Aspetto**.
2. Selezionate il tema desiderato per lo sfondo.

   Per applicare una vostra immagine, selezionate la cartella **Usa immagine come sfondo**, quindi toccate **Sfoglia** per individuare il file desiderato. Scegliete cartella e tipo di file. Quindi toccare l'immagine desiderata.
3. Toccate ok.

Personalizzazione della schermata Oggi

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Oggi**.
2. Nella scheda **Elementi**:
   - deselezionate una voce di controllo per rimuoverne le informazioni dalla schermata Oggi.
   - selezionate un elemento e toccate **Sposta su** o **Sposta giù** per cambiarne la posizione.
   - toccate **Opzioni...** per personalizzare altre informazioni su chiamate perse, Foto Contatti, attività e calendario.
3. Toccate ok.

Modifica del tipo di orologio

1. Nella schermata Oggi, toccate e tenete premuto l'orologio.
2. Toccate **Opzioni...**.

3. Selezionate un tipo di orologio nel campo **Orologio:**.

   Quando impostate un orologio digitale, potete visualizzare il doppio orologio e cambiare il formato dell'ora, 12 ore o 24 ore.

4. Toccate ok.

Impostazione di Foto Contatti

Potete visualizzare le immagini dell'ID chiamante per i contatti ai quali effettuare chiamate o inviare messaggi direttamente dalla schermata Oggi.

Per impostare Foto Contatti, procedete come segue.

1. Nella schermata Oggi, toccate **Toccare per imp. Foto Contatti** → scheda **Foto**.

   Nota: potete cambiare le impostazioni di Foto Contatti toccando l'icona dell'opzione accanto al Foto Contatto. Potete anche toccare e tenere premuto un Foto Contatto e selezionate **Opzioni...**.

2. Toccate **Nuovo**.

3. Selezionate un contatto con un'immagine dell'ID chiamata.

4. Se per il contatto esiste più di un elemento, selezionate un numero o un indirizzo email.

   Nota: nella scheda **Dettaglio**, potete selezionare l'azione che intendete eseguire quando toccate la foto sulla schermata Oggi.

5. Toccate ok.

Per usare Foto Contatti, eseguite quanto descritto di seguito.

Nella schermata Oggi, toccate il Foto Contatto desiderato. Il telefono esegue l'azione definita. Potete anche toccare e tenere premuto il Foto Contatto e selezionare un'altra azione per il numero di contatto.

Creazione della propria schermata Oggi

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Oggi multiplo**.
2. Toccate **Nuovo**.
3. Immettete il nome della schermata e selezionate un tema dal menu a tendina.
4. Toccate le informazioni da visualizzare sulla schermata Oggi.
5. Toccate ok per salvare la schermata.
6. Toccate **Applica**.

Personalizzazione del telefono

La personalizzazione del telefono consente di adattarlo alle vostre esigenze professionali.

Impostazioni internazionali

Potete cambiare l'area, il numero, la valuta e i formati di data e ora relativi al vostro Paese.

Nota: per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle impostazioni internazionali, consultate la Guida in linea.

Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Opzioni internazionali**.

Toccate le schede nella parte inferiore dello schermo e selezionate l'opzione desiderata in ciascun campo. Le voci disponibili sono determinate dall'area selezionata nella scheda **Area**.

Impostazioni di data e ora

Alla prima accensione del telefono si apre la schermata per l'impostazione dell'ora. Impostate di nuovo l'ora se:

- la batteria è completamente scarica,
- avete effettuato un ripristino del telefono con il tasto RESET.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Orologio e avvisi** → scheda **Ora**.

2. Selezionate il vostro fuso orario dal menu a tendina.
3. Toccate i valori di ora, minuti, secondi, quindi toccate la freccia su o giù per modificare questo valore.

Note:
- Potete modificare il formato di data e ora in **Opzioni internazionali**.
- Potete impostare l'ora attuale da visualizzare sulla barra di stato mentre utilizzate altre applicazioni selezionando **Visualizza l'orologio sulla barra del titolo in tutti i programmi** nella scheda **Altro**.

4. Toccate la freccia giù del campo Data per visualizzare il calendario.
5. Per selezionare la data corrente, toccate un giorno del calendario.

   Per spostarvi avanti o indietro nel calendario, toccate la freccia destra o sinistra in alto sul calendario.
6. Toccate ok.
7. Toccate **Sì** per salvare le impostazioni di ora e data.

Potete impostare l'ora e la data di un'altra località che state visitando, selezionando l'opzione **Secondario**.

Informazioni proprietario

Le informazioni utente consentono di identificare il proprietario o l'utente del telefono. Sono disponibili campi per immettere nome, società, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email e note.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Informazioni utente**.
2. Nella scheda **Identificazione**, immettete le informazioni dell'utente.
3. Toccate la scheda **Note** per immettere eventuali note.
4. Toccate ok.

Nota: potete visualizzare informazioni utente o note oppure entrambe quando riattivate il telefono dal modo disattivo o quando accendete il telefono. Nella scheda **Opzioni**, toccate l'elemento prescelto.

Impostazione del report errori

Il telefono dispone di una funzione di rapporto errori che segnala gli errori di un programma che possono determinare un blocco del sistema del telefono. Questa funzione può essere abilitata o disabilitata.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Segnalazione errori**.
2. Selezionate **Abilita segnalazione errori** o **Disabilita segnalazione errori**.
3. Toccate ok.

Impostazione di blocco telefono

Grazie all'impostazione blocco telefono, potete proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.

Impostazione di blocco telefono automatico

Potete assegnare una password di sicurezza per bloccare il telefono.

Dopo aver abilitato una password, questa viene richiesta ogni volta che accedete all'opzione di impostazione della password, riattivate il telefono, riavviate il sistema o sincronizzate le informazioni tramite ActiveSync.

Per impostare la password, procedete come descritto di seguito.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Password** → scheda **Password**.

2. Nella schermata Password, toccate la cartella **Avviso se non utilizzato per** e selezionate l'intervallo di tempo di inattività che deve precedere la richiesta della password.

   I valori validi vanno da 0 a 24 ore.

3. Immettete un tipo di password nel campo **Tipo di password:**.

4. Immettete una password nel campo **Password:**.

5. Immettete di nuovo la password nel campo **Conferma:**.

6. Se necessario, toccate la scheda **Suggerimento** e immettete una frase che riconduca alla password nel caso in cui la dimentichiate.

7. Toccate ok.

8. Quando appare il messaggio di conferma, toccate **Sì**.

Impostazione di blocco telefono manuale

Quando il telefono è bloccato, non potete toccare lo schermo e premere i tasti, eccetto [⏻].

Per bloccare il telefono, toccate **Dispositivo sbloccato** oppure tenete premuto [📞] sulla schermata Oggi.

Per sbloccare il telefono, toccate **Sblocca** nella schermata Oggi e toccate **Sblocca**.

Impostazioni di suoni e notifiche

Il telefono offre più funzioni per abbinare avvisi a impegni, ricezione di messaggi o chiamate, tocco di stilo o utilizzo di tasti. Ad esempio, per un appuntamento impostato in **Calendario** o per un avviso impostato in **Orologio e avvisi**, potete ricevere una notifica mediante uno dei seguenti modi.

- Visualizzazione di un messaggio sullo schermo
- Riproduzione di un suono specificato dall'utente
- Lampeggio della spia LED
- Vibrazione del telefono

Per scegliere i tipi e i suoni di promemoria, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Suoni e notifiche**.
2. Scegliete tra le opzioni. Le opzioni scelte in questa scheda sono valide per tutto il telefono.

   Nella scheda **Suoni**, selezionate le azioni per cui desiderate udire i suoni.

   Nella scheda **Notifiche**, impostate le notifiche per i vari eventi.
3. Toccate ok.

Note:
- Potete regolare il volume di sistema toccando sulla barra di stato e spostando il cursore presente sotto l'icona .
- Potete passare al modo Vibrazione toccando sulla barra di stato e selezionare **Vibraz.**. Potete altresì toccare e tenere premuto **#** nella schermata di composizione.

Riallineamento dello schermo

Alla prima accensione del telefono si apre la schermata di allineamento. Lo schermo deve essere allineato di nuovo se:
- il telefono non risponde in modo preciso al tocco dello stilo.
- avete effettuato un ripristino del telefono con il tasto RESET.

Per allineare di nuovo lo schermo, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Schermo** → scheda **Generale**.
2. Per iniziare il processo di allineamento, toccate **Allinea schermo**.
3. Toccate l'oggetto a forma di croce nelle posizioni in cui appare. Mirate con precisione l'oggetto a forma di croce.
4. Toccate ok.

Impostazioni del tasto Applicazioni

La personalizzazione dei tasti delle applicazioni consente di associare varie applicazioni ai tasti programmabili del telefono.

Per riassegnare un tasto, eseguite la procedura elencata di seguito.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Pulsanti** → scheda **Pulsanti di programma**.
2. Toccate il tasto da riassegnare.
3. Nell'elenco di riepilogo Assegnazione pulsante, selezionate l'applicazione da assegnare al tasto.
4. Toccate ok.

La schermata Pulsanti consente anche di personalizzare ulteriori tasti.

Toccate la scheda **Controllo freccia Su/Giù** per regolare il ritardo e la velocità di ripetizione del controllo Su/Giù.

Per ulteriori informazioni, consultate la Guida in linea.

Uso di Utilità di avvio

Il telefono dispone di Utilità di avvio, che consente di accedere ai comandi rapidi di programmi preferiti, siti web, file o cartelle e accedervi rapidamente.

Per aprire Utilità di avvio, procedete come segue.

Toccate **Util. avvio** nella schermata Oggi oppure tenete premuto . Potete inoltre accedere a questa applicazione toccando il menu **Start**, **Programmi** → **Util. avvio**.

Accesso agli elementi

Nella schermata Utilità di avvio, selezionate una categoria → un programma.

Nuovi elementi preferiti

Potete impostare l'elenco degli elementi preferiti.

Nuovi elementi preferiti

1. Nella schermata Utilità di avvio, toccate **Preferiti** ( ).

2. Toccate **Menu** → **Aggiungi** → un tipo di elemento da aggiungere.
3. Selezionate un programma, un indirizzo URL oppure un file o una cartella.
4. Se necessario, toccate **Seleziona**.
5. Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere altri elementi.

Modifica dell'ordinamento degli elementi preferiti

1. Nella cartella Preferiti, passate all'elemento desiderato.
2. Toccate **Menu** → **Sposta**.
3. Toccate la freccia su o giù accanto all'elemento selezionato.
4. Al termine, toccate **Fine**.

Eliminazione di elementi preferiti

1. Nella cartella Preferiti, passate all'elemento desiderato.
2. Toccate **Menu** → **Elimina** o **Elim. tutto**.
3. Toccate **OK** per confermare l'eliminazione.

Ricerca di elementi

Per individuare rapidamente i dati, utilizzate l'applicazione **Cerca**.

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Cerca**.
2. Nel campo **Cerca:**, immettete il testo da cercare e toccate il campo **Tipo:** per selezionare il tipo di dati.
3. Toccate **Cerca** per avviare la ricerca.

   Il nome dell'elemento verrà visualizzato nella cartella **Risultati**.
4. Toccate l'elemento da visualizzare.

Uso di una scheda di memoria opzionale

Il telefono dispone di uno slot di espansione compatibile con le schede di memoria microSD, principalmente utilizzate per effettuare il backup e trasferire file e dati.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Assicuratevi che il telefono non sia nella modalità disattiva.
2. Inserite la scheda di memoria nello slot in modo che abbia l'etichetta rivolta verso l'alto. La posizione è corretta quando la scheda non sporge dal telefono.

Nota: utilizzate esclusivamente le schede di memoria compatibili con il telefono. L'uso di schede di memoria non compatibili come le schede Secure Digital (SD), può danneggiare il telefono, i dati memorizzati nella scheda e la scheda stessa.

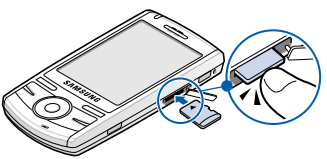

Rimozione della scheda di memoria

Per rimuovere la scheda, spingetela e rilasciatela in modo da liberarla dallo slot. Quindi sfilate la scheda verso l'esterno.

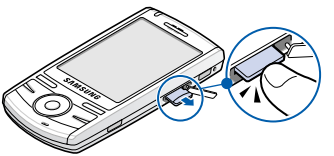

Istruzioni per l'utilizzo della scheda di memoria

Seguite le istruzioni fornite con la scheda di memoria o rivolgetevi al produttore della scheda per ulteriori informazioni.

- Alcune schede di memoria richiedono grandi quantità di energia. Per evitare di scaricare la batteria quando utilizzate la scheda di memoria, collegate quando possibile, il telefono alla presa AC 220V a muro.

- Se la batteria è scarica, non salvate dati sulla scheda di memoria, in quanto si potrebbero perdere i dati.
- Non spegnete il telefono durante l'esecuzione di un'operazione, come ad esempio il salvataggio dei dati sulla scheda.
- Quando è inutilizzata, conservate la scheda di memoria nella custodia per proteggerla da polvere e umidità.

Aggiunta e rimozione di programmi

I programmi aggiunti al telefono dal produttore sono memorizzati nella memoria di sola lettura ROM (Read Only Memory). Questi software non possono essere rimossi e il contenuto non rischia di essere eliminato per errore. I programmi ROM possono essere aggiornati tramite speciali programmi che presentano l'estensione *.cab.pkg, *.cab.pku o *.cab.pks. Tutti gli altri programmi e file di dati aggiunti al telefono dopo l'installazione in fabbrica sono memorizzati nella memoria ad accesso casuale RAM (Random Access Memory).

Potete installare qualsiasi programma ideato per il telefono, fino a che la memoria lo consenta. Per trovare una vasta gamma di software per il dispositivo, visitate il sito Web Microsoft (http://www.microsoft.com/windowsmobile).

Aggiunta di programmi tramite ActiveSync

Per installare un programma scaricato da Internet o incluso nel CD-ROM fornito, potete sincronizzare il telefono e il PC.

Innanzitutto, dovete identificare il tipo di telefono e processore in modo da individuare la versione del software da installare.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Informazioni su**.
2. Nella scheda **Versione**, annotate le informazioni del campo **Processore:**.

3. Scaricate un programma sul PC da Internet oppure inserite il CD contenente il programma nel PC.

   Potete individuare un singolo file con estensione *.xip, *.exe o *.zip, un file Setup.exe o varie versioni di file per i diversi tipi di dispositivi e processori. Assicuratevi di selezionare il programma ideato per il telefono e il tipo di processore dell'unità.

4. Leggete le istruzioni di installazione, il file Leggimi o la documentazione che accompagna il programma.

5. Collegate il telefono al computer e verificate che sia attivato ActiveSync. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, consultate pagina 46.

6. Sul PC, fate doppio clic sul file *.exe.

   Se il file è un programma di installazione, verrà avviata una procedura guidata. Seguite le istruzioni visualizzate. Al termine dell'installazione, il software verrà automaticamente trasferito sul telefono.

   Se il file non è un programma di installazione, verrà visualizzato un messaggio di errore perché ideato per un altro tipo di PC. Dovrete trasferire questo file sul telefono. Se non sono disponibili istruzioni di installazione nel file Leggimi o nella documentazione, utilizzate Esplora di ActiveSync per copiare il file di programma nella cartella del telefono. Per ulteriori informazioni sulla copia di file tramite ActiveSync, consultate la Guida di Microsoft ActiveSync sul computer.

7. Al termine dell'installazione, toccate **Start** → **Programmi**, quindi l'icona del programma per aprirlo.

Aggiunta di un programma direttamente da Internet

Innanzitutto, dovete identificare il tipo di telefono e processore in modo da individuare la versione del software da installare.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Informazioni su**.

2. Nella scheda **Versione**, annotare le informazioni del campo **Processore:**.
3. Scaricate il programma sul telefono direttamente da Internet utilizzando Internet Explorer del telefono.

   Potete individuare un singolo file con estensione *.xip, *.exe o *.zip, un file Setup.exe o varie versioni di file per i diversi tipi di dispositivi e processori. Accertatevi di selezionare il programma realizzato per il Pocket PC e il tipo di processore appropriati.
4. Leggete le istruzioni di installazione, il file Leggimi o la documentazione che accompagna il programma. Numerosi programmi dispongono di istruzioni di installazione speciali.
5. Toccate il file *.xip o *.exe. Verrà avviata la procedura guidata. Seguite le istruzioni sullo schermo.
6. Al termine dell'installazione, toccate **Start** → **Programmi**, quindi l'icona del programma per aprirlo.

Aggiunta di programmi nel menu Start

I nuovi programmi installati nel telefono possono essere aggiunti al menu **Start** in modo da aprirli rapidamente dalla schermata Oggi. Nel menu **Start** potete registrare fino a 7 programmi.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Menu**.
2. Toccate la cartella del programma da aggiungere.

   Se il programma non è elencato, utilizzate **Esplora file** sul telefono per spostare il programma nella cartella **Start Menu** oppure utilizzate ActiveSync sul computer per creare un collegamento al programma e copiare il collegamento nella cartella **Start Menu**.
3. Toccate ok.

Rimozione di programmi

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Disinstallaz. app.**.
2. Selezionate il programma da eliminare e toccate **Rimuovi**.
3. Quando appare il messaggio di conferma, toccate **Sì**.

   Il programma verrà rimosso dal telefono.
4. Toccate ok.

Se il programma non risulta nell'elenco dei programmi installati, individuatelo nella schermata Programmi, toccate e tenete premuta l'icona, quindi toccate **Elimina** nel menu popup.

Per eliminare tutti i programmi e i dati memorizzati nella RAM, effettuate la reimpostazione del telefono con il tasto RESET. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 34.

Ripristino del telefono

Potete eseguire un ripristino parziale o un ripristino completo. Durante un ripristino parziale, alcuni dati possono venire persi nei programmi aperti. Invece, con il ripristino completo si eliminano i programmi aggiunti; in altre parole il telefono mantiene solo i software presenti al momento dell'acquisto.

Il ripristino del sistema riporta il telefono alle impostazioni di fabbrica e rimuove tutti i programmi e dati aggiunti.

Esecuzione di un ripristino parziale

Se il telefono è lento, non risponde o si blocca, eseguite un ripristino parziale. Il ripristino parziale riavvia il telefono e riapplica l'allocazione originale della memoria. Potete perdere i dati non salvati nelle applicazioni aperte.

Per effettuare un ripristino parziale, procedete come segue.

Premete il tasto **RESET** con lo stilo all'interno del foro a destra del telefono.

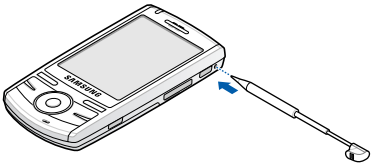

Esecuzione di un ripristino completo

Potete ripristinare le impostazioni del telefono e cancellare dalla memoria tutti i dati aggiunti.

Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Ripristino totale** → **Ripristino totale**. Immettete "sì" nel campo di immissione e toccate **Sì**.

Dopo circa 5 secondi, il telefono viene riavviato, quindi inizia il processo di allineamento.

Gestione della memoria

Potete ricevere informazioni sulla quantità di memoria disponibile nel sistema e nella scheda. Potete inoltre visualizzare un elenco dei programmi attualmente in esecuzione.

La memoria del telefono è condivisa tra archiviazione e programmi. La memoria di archiviazione memorizza le informazioni create e i programmi installati. La memoria dei programmi è usata per eseguire i programmi sul telefono.

Nota: con più applicazioni aperte, si riduce la memoria disponibile del telefono, provocando un rallentamento delle reazioni del sistema del telefono.

Il telefono gestisce automaticamente l'allocazione della memoria tra archiviazione e programmi, ma potete comunque regolarla manualmente.

Per visualizzare e modificare l'allocazione della memoria, eseguite quanto indicato di seguito.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Memoria**.
2. Nella scheda **Principale**, potete verificare la quantità di memoria.

   In **Scheda di memoria**, potete visualizzare la quantità di memoria disponibile nella scheda di memoria se presente nel telefono.

   Nella scheda **Programmi in esecuzione**, potete visualizzare l'elenco dei programmi attualmente eseguiti ed eventualmente chiuderli.

   Per ulteriori informazioni, consultate la Guida in linea.
3. Toccate ok.

Gestione dei certificati

Il telefono consente di aggiungere ed eliminare certificati di chiave pubblica. I certificati hanno il compito di avallare l'identità dell'utente durante gli accessi a reti protette o di stabilire l'identità di altri computer, come i server a cui vi connettete.

Gestione dei certificati personali

I certificati personali hanno il compito di confermare l'identità dell'utente durante gli accessi a reti protette, come le reti aziendali.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Certificati** → scheda **Personale**.

   L'elenco visualizza il nome dell'autorità di certificazione e la data di scadenza.
2. Per visualizzare altri dettagli, toccate il certificato nell'elenco.

Gestione dei certificati principali

I certificati principali consentono di stabilire l'identità dei server a cui vi connettete. Questo meccanismo contribuisce a evitare l'accesso di utenti non autorizzati al telefono e alle informazioni contenute.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Certificati** → scheda **Principale**.

   L'elenco visualizza il nome dell'autorità di certificazione e la data di scadenza.

2. Per visualizzare altri dettagli, toccate il certificato prescelto.

Uso della Guida in linea

Il telefono offre ulteriori informazioni nella Guida in linea o nel CD-ROM fornito con il dispositivo.

Per informazioni su:	Consultate:
Programmi nel telefono	Il Manuale dell'utente e la Guida in linea. Per visualizzare la Guida in linea, toccate **Start** → **Guida**.
Ulteriori programmi che possono essere installati sul telefono	Il CD-ROM fornito.
Connessione e sincronizzazione con un computer	Il Manuale dell'utente e la Guida in linea di Microsoft ActiveSync sul computer. Per visualizzare la Guida in linea di Microsoft ActiveSync, fate clic sull'icona ActiveSync nella barra delle attività di Windows, fate clic su **Apri Microsoft ActiveSync** → **?** → **Guida in linea Microsoft ActiveSync**.
Aggiornamenti recenti e informazioni tecniche dettagliate	I file Leggimi della cartella **Microsoft ActiveSync** sul computer e sul CD-ROM del software fornito.
Informazioni aggiornate sul telefono	http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc.

capitolo 3

Immissione di informazioni

Esistono numerose opzioni per l'immissione di nuove informazioni:

- Utilizzo del pannello di immissione per inserire testo tramite la tastiera su schermo o altro metodo di immissione.
- Scrittura diretta su schermo.
- Disegno di immagini su schermo.
- Registrazione di messaggi tramite il microfono del telefono.

Immissione di testo tramite il pannello di immissione

Collocando il cursore in un campo di immissione di testo, viene automaticamente visualizzato un pannello di immissione predefinito.

Utilizzate il pannello di immissione per inserire informazioni nei programmi del telefono. Per digitare, utilizzate la **Tastiera** su schermo, oppure scrivete tramite il **Riconoscitore elaborato** o il **Riconoscitore naturale**.

Suggerimenti per l'uso del pannello di immissione

- Per cambiare metodo di immissione, toccate la freccia Su accanto al pulsante Pannello di immissione (o) nella barra dei comandi e selezionate il metodo preferito.
- Per mostrare o nascondere il pannello di immissione, toccate il pulsante Pannello di immissione.

- Per cambiare il metodo di immissione predefinito, toccate la freccia Su accanto al pulsante Pannello di immissione e toccate **Opzioni...** → scheda **Metodo di immissione**. Quindi selezionate un metodo di immissione dal relativo menu a tendina.

Digitazione con la tastiera su schermo

Potete immettere direttamente testo sullo schermo toccando caratteri, numeri e simboli sulla tastiera.

1. Da una qualunque applicazione, toccate la freccia Su accanto al pulsante Pannello di immissione.
2. Toccate **Tastiera** per visualizzare una tastiera sullo schermo.
3. Immettete un carattere, un simbolo o un numero.

   Toccate **123** per aprire la tastiera numerica e quella dei simboli.

   Toccate per inserire solo spazi o tabulazioni e spazi.

   Toccate per digitare una singola lettera maiuscola o un simbolo.

   Toccate **Ctrl** e quindi un altro tasto per eseguire un'operazione speciale.

   Toccate **àé** per utilizzare lo speciale alfabeto Unicode adatto per le lingue con caratteri accentati.

Nota: l'utilizzo dei caratteri Unicode durante la composizione di un messaggio riduce il numero massimo di caratteri alla metà circa e comporta la suddivisione automatica del messaggio in più messaggi una volta superato il valore massimo.

Se desiderate usare tasti più grandi, toccate la freccia Su accanto al pulsante Pannello di immissione e toccate **Opzioni...** → scheda **Metodo di immissione**, selezionate **Tastiera** in **Metodo di imm.:**, quindi selezionate **Tasti grandi**.

Scrittura con il riconoscitore naturale

Con il Riconoscitore naturale, potete scrivere caratteri, numeri e simboli sullo schermo servendovi dello stilo come fareste su un pezzo di carta. Potete creare parole e frasi scrivendo maiuscole (**ABC**), minuscole (**abc**) e simboli (**123**) in aree specifiche.

1. Da una qualunque applicazione, toccate la freccia Su accanto al pulsante Pannello di immissione.
2. Toccate **Riconoscitore naturale** per visualizzare un'area di scrittura.
3. Per ottenere un funzionamento corretto del Riconoscitore naturale, scrivete un carattere o simbolo tra la linea tratteggiata e la linea di base.

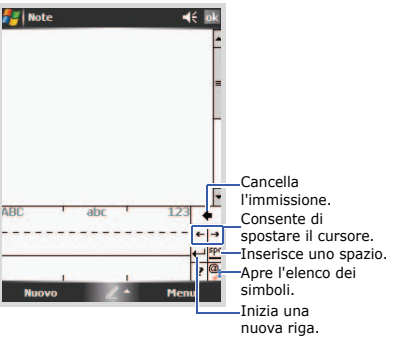

Per immettere testo maiuscolo, scrivete un carattere all'interno dell'area delimitata dalle linee verticali denominata **ABC**.

Per immettere testo minuscolo, scrivete un carattere all'interno dell'area delimitata dalle linee verticali denominata **abc**.

Per immettere numeri o simboli, scriveteli all'interno dell'area delimitata dalle linee verticali denominata **123**.

Per ulteriori informazioni sulla scrittura dei caratteri, toccate **?**.

Nota: per inserire uno spazio, trascinate lo stilo a destra.

Tutto quello che viene scritto sullo schermo viene convertito in testo e inserito nell'area di testo.

Scrittura con il Riconoscitore elaborato

Se conoscete la scrittura Graffiti® della Palm Inc., potete utilizzare il **Riconoscitore elaborato** per scrivere caratteri, numeri e simboli servendovi dello stilo. Grazie a questa funzione potete creare parole e frasi scrivendo i caratteri e i numeri in aree specifiche. La prima lettera di una frase viene automaticamente inserita in carattere maiuscolo.

1. Da una qualunque applicazione, toccate la freccia Su accanto al pulsante Pannello di immissione.
2. Toccate **Riconoscitore elaborato** per visualizzare un'area di scrittura.

3. Scrivete una parola, carattere o simbolo tra le linee verticali.

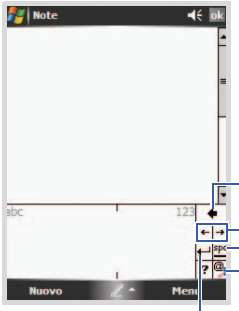

Scrivete un carattere tra le linee verticali dell'area denominata **abc**.

Per immettere numeri o simboli, scriveteli all'interno dell'area delimitata dalle linee verticali denominata **123**.

Per ulteriori informazioni sulla scrittura dei caratteri, toccate **?**.

Note:

- Per inserire uno spazio trascinate lo stilo verso destra, mentre per cambiare da lettere maiuscole a minuscole e viceversa (**abc**, **Abc** o **ABC**) trascinatelo verso l'alto.
- Per scrivere un simbolo, toccate una volta l'area di scrittura **abc** o **123** per visualizzare e procedete alla scrittura.

Tutto quello che viene scritto sullo schermo viene convertito in testo e inserito nell'area di testo.

Modifica del testo

Tutti i programmi di immissione dispongono di tasti per spostarvi nel testo e per cancellare i caratteri precedenti in modo da consentire le correzioni o l'inserimento di altre informazioni.

Anche lo stilo consente di spostare il punto di inserimento. Una volta spostato il punto di inserimento, potete sfruttare uno qualsiasi dei metodi di immissione per aggiungere testo.

Per modificare o formattare il testo digitato, dovete innanzitutto selezionarlo.

1. Nascondete la barra degli strumenti dallo schermo.
2. Con lo stilo, toccate in prossimità del testo che desiderate selezionare fino a visualizzare il cursore del punto di inserimento.
3. Trascinate lo stilo sul testo da selezionare.
4. Toccate senza rilasciare le parole selezionate, poi toccate un comando di modifica dal menu popup, oppure toccate il comando disponibile nell'opzione **Menu**.

   Potete tagliare, eliminare, copiare o incollare il testo.

   In caso di eliminazione accidentale di un testo sullo schermo, toccate **Menu** oppure toccate e tenete premuto lo schermo. Quindi selezionate un'opzione, come **Annulla Digitazione** e riprovate.

Scrittura su schermo

In un qualunque programma di video scrittura, come **Note**, così come nella scheda **Note** di Calendario, Contatti e Attività, potete utilizzare lo stilo per scrivere direttamente sullo schermo. Scrivete nello stesso modo adottato per scrivere su un foglio di carta. Potete formattare e modificare il testo appena scritto e convertirlo in un secondo momento.

Modifica della scrittura

Potete tagliare, copiare e incollare testo nello stesso modo adottato per un testo digitato.

1. Deselezionate **Modalità di immissione** nell'opzione **Menu**.
2. Trascinate lo stilo sul testo da modificare.

3. Toccate senza rilasciare la parola selezionata, poi toccate un comando di modifica dal menu popup, oppure toccate il comando disponibile nell'opzione **Menu**.

Disegno su schermo

Potete disegnare sullo schermo nello stesso modo in cui scrivete. La differenza tra la scrittura e il disegno sullo schermo consiste nel modo in cui selezionate gli elementi e il modo in cui possono essere modificati. Ad esempio, i disegni selezionati possono essere ridimensionati mentre ciò non è possibile per la scrittura.

Creazione di un disegno

1. Nella modalità Scrittura, il primo tratto deve estendersi su almeno tre righe. Verrà visualizzato il riquadro dell'area di disegno.

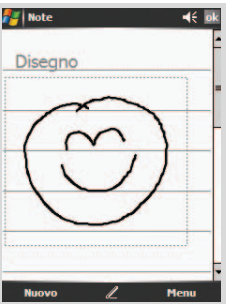

2. Qualunque altro tratto eseguito in questa finestra diventerà parte del disegno. I disegni di dimensioni inferiori a tre righe vengono considerati come elementi di scrittura.

Modifica di un disegno

Per modificare o formattare un disegno, dovete innanzitutto selezionarlo.

1. Toccate il disegno e tenete premuto lo stilo fino a visualizzare il quadratino di selezione.

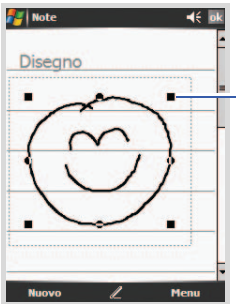

   Per selezionare più disegni, deselezionate il pulsante **Modalità di immissione**, quindi trascinate per selezionare i disegni desiderati.

2. Toccate senza rilasciarli, poi toccate un comando di modifica dal menu popup, oppure toccate il comando disponibile nell'opzione **Menu**. Potete tagliare, copiare o incollare i disegni selezionati.

   Per ridimensionare un disegno, assicuratevi che il pulsante **Modalità di immissione** non sia selezionato, quindi trascinate un quadratino di selezione.

Nota: per facilitare l'esecuzione e la visualizzazione del disegno potete aumentare il livello dello zoom. Toccate **Menu** → **Zoom** → un livello di zoom.

Registrazione di un messaggio

In tutti i programmi dove potete scrivere o disegnare sullo schermo, potete anche tramite la registrazione di un messaggio, memorizzare idee, note o numeri di telefono. Nel programma **Note** e nella scheda **Note** di Calendario, Contatti e Attività, potete creare solo un messaggio vocale o includere una registrazione assieme alla nota scritta. Per includere la registrazione in una nota, aprite prima la nota. Nel programma Posta in arrivo, potete aggiungere una registrazione all'email.

Registrazione di un messaggio

1. Tenete il microfono del telefono vicino alla bocca o a qualsiasi altra sorgente audio.
2. Tenete premuto [oo] per registrare un messaggio.
3. Al termine della registrazione, rilasciate il tasto.

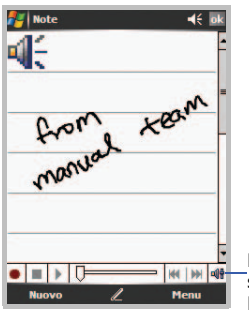

Barra strumenti Registrazione

Potete aggiungere più registrazioni toccando ● sulla barra degli strumenti della registrazione.

Nota: per nascondere o visualizzare la barra degli strumenti, toccate **Menu** → **Visualizza barra registrazione**.

Riascolto di una registrazione

Selezionate una registrazione dall'elenco delle note oppure selezionate l'icona di registrazione nella nota. Viene riprodotta le registrazione.

capitolo 4

Sincronizzazione delle informazioni

Grazie a Microsoft® ActiveSync®, potete sincronizzare le informazioni del computer con quelle del telefono. La sincronizzazione confronta i dati del telefono con quelli del computer e aggiorna entrambi con le informazioni più recenti.

Ad esempio:

- Potete mantenere Pocket Outlook aggiornato sincronizzando il telefono con i dati Microsoft Outlook presenti sul computer.
- Potete sincronizzare i file Microsoft Word e Microsoft Excel presenti sul telefono e sul computer. I file vengono automaticamente convertiti nel formato corretto.

Nota: per impostazione predefinita, ActiveSync non sincronizza automaticamente tutti i tipi di informazioni. Impostate le opzioni di ActiveSync per attivare e disattivare la sincronizzazione a seconda del tipo specifico di informazioni.

ActiveSync consente inoltre di:

- Effettuare il backup e ripristino dei dati del telefono.
- Copiare (anziché sincronizzare) file tra telefono e computer.
- Pianificare la sincronizzazione selezionando una modalità specifica. Ad esempio, quando il dispositivo è connesso al computer potete scegliere la sincronizzazione automatica o quella manuale.

- Selezionare i tipi e le quantità di informazioni da sincronizzare. Ad esempio, potete scegliere quante settimane di appuntamenti passati intendete sincronizzare.

ATTENZIONE!
ActiveSync sincronizza due dispositivi con le informazioni più recenti. Di conseguenza, se dopo una sincronizzazione eliminate dei dati dal telefono e in seguito procedete a una nuova sincronizzazione, i corrispondenti dati sul computer verranno eliminati. Procedete con estrema cautela per evitare di perdere dati importanti.

Installazione di ActiveSync

Prima di iniziare la sincronizzazione, dovete installare ActiveSync sul PC utilizzando il CD-ROM fornito. La versione più recente di ActiveSync può anche essere scaricata dal sito Web di Microsoft all'indirizzo http://www.microsoft.it.

1. Inserite il CD nell'unità CD-ROM del computer. Altrimenti, fate doppio clic sul programma ActiveSync scaricato.
2. Per installare Microsoft ActiveSync, seguite le istruzioni visualizzate.

   Al termine dell'installazione, la configurazione guidata della sincronizzazione consente di collegare il telefono al PC per impostare la relazione.

Nota: per ulteriori informazioni sul collegamento fra telefono e computer, consultate "Connessione del telefono al computer".

Personalizzazione delle impostazioni di connessione

Per stabilire una connessione tra computer e telefono, dovete abilitare le connessioni da utilizzare con ActiveSync. Per impostazione predefinita, tutte le connessioni sono abilitate.

1. Dalla finestra ActiveSync sul PC, selezionate **File** → **Impostazioni di connessione...**.
2. Modificate le impostazioni di connessione.
3. Fate clic su **OK**.

Connessione del telefono al computer

Per connettere il telefono al computer, potete procedere come segue.

- Tramite il cavo dati per PC
- Tramite connessione Bluetooth

Connessione con il cavo dati del computer

Collegate un'estremità del cavo dati del computer nella parte sinistra del telefono e l'altra alla porta USB del computer.

Nota: se la connessione non funziona correttamente, cambiate il modo USB del telefono. Dal menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **USB a PC**.

La connessione viene stabilita e la finestra Microsoft ActiveSync viene visualizzata. La sincronizzazione inizia automaticamente.

Connessione tramite Bluetooth

1. Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **ActiveSync**.
2. Toccate **Menu** → **Connetti tramite Bluetooth**.
3. Se vi collegate al computer tramite Bluetooth per la prima volta, premete **Sì**.
4. Toccate **Aggiungi nuovo dispositivo...** per cercare nuovi dispositivi compatibili con Bluetooth.

5. Selezionate il computer compatibile Bluetooth per abbinare il telefono al computer, quindi toccate **Avanti**.
6. Immettete la password Bluetooth e toccate **Avanti**. Questa password viene utilizzata una sola volta e non occorre memorizzarla.

   Quando immettete la stessa password nel computer, l'abbinamento è terminato.
7. Se necessario, immettete il nome visualizzato per il computer.
8. Selezionate i servizi che intendete usare e toccate **Fine**.

Nota: Dovete selezionare ActiveSync nell'elenco servizi. Se invece nell'elenco è disponibile Seriale, selezionatelo e assicuratevi che sia selezionata una porta COM Bluetooth corretta per l'opzione Impostazioni di connessione del programma ActiveSync del computer.

9. Toccate ok.

Sincronizzazione delle informazioni

Per iniziare la sincronizzazione, collegate il telefono al computer. Per ulteriori informazioni sul collegamento del telefono al computer, consultate pagina 48.
Sul computer appare automaticamente la schermata di Microsoft ActiveSync e inizia la sincronizzazione.

Al termine della sincronizzazione, il telefono rimane connesso al computer. In caso di modifiche, ActiveSync inizia automaticamente la sincronizzazione. Per effettuare una sincronizzazione in qualsiasi momento, toccate **Sincr.**. Per interrompere la sincronizzazione, toccate **Interrompi**.

Per aprire la directory dei file del telefono, toccate **Esplora** nella finestra di Microsoft ActiveSync. La copia di un file dal telefono al computer e vice versa è un'operazione molto semplice.

Per terminare la connessione, disconnettete il cavo dati PC.

Personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione

Potete personalizzare varie impostazioni di sincronizzazione con un computer e un server e la pianificazione della sincronizzazione stessa.

Nota: prima di impostare le opzioni di sincronizzazione, dovete scollegare il telefono dal computer.

Modifica delle impostazioni del PC

1. Sul telefono, aprite ActiveSync, toccate **Menu** e selezionate **Opzioni...**.
2. Evidenziate il nome del computer, come **PC Windows** e toccate **Impostazioni...**.
3. Cambiate il nome del computer, impostate la modalità di gestione del conflitto dati tra telefono e computer e impostate un tipo di registrazione eventi.
4. Al termine, toccate ok.
5. Selezionate i tipi di dati da sincronizzare.
6. Toccate ok.

Nota: per ulteriori informazioni sulle condizioni da soddisfare sul computer e per modificare le opzioni di sincronizzazione, consultate la Guida in linea di ActiveSync.

Impostazione della sincronizzazione con il server

Potete sincronizzare automaticamente le informazioni appena sono disponibili, a condizione che l'azienda utilizzi Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync.

Nota: potete anche impostare la connessione per la sincronizzazione remota con un server quando stabilite la prima relazione tra telefono e computer.

Configurazione della connessione di Exchange Server

1. Sul telefono, aprite ActiveSync, toccate **Menu** → **Configura server...**.
2. Inserite l'indirizzo del server e selezionate la cartella di controllo **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata** per utilizzare un protocollo SSL per l'accesso al server.
3. Toccate **Avanti**.
4. Immettete nome utente, password e nome di dominio in Microsoft Exchange.

   Per salvare la password per accessi successivi, selezionate **Salva password**.
5. Toccate **Avanti**.
6. Selezionate i tipi di dati da sincronizzare.
7. Al termine, toccate **Fine**.

Se non intendete effettuare la sincronizzazione con Exchange Server, potete eliminare il profilo della connessione server del telefono.

1. Sul telefono, aprite ActiveSync, toccate **Menu** e selezionate **Opzioni...**.
2. Selezionate nome del server, come **Server di Exchange** e selezionate **Elimina**.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

Potete programmare la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server in due tempi separati. La pianificazione in ora di punta è utile per la sincronizzazione durante l'orario di lavoro o in altri momenti di elevato traffico postale. La pianificazione in altre fasce orarie serve per la sincronizzazione nei momenti di basso traffico postale.

1. Sul telefono, aprite ActiveSync, toccate **Menu** → **Pianifica...**.
2. Impostate ciascuna opzione:
   - Per sincronizzare periodicamente durante le ore di punta, selezionate la frequenza di sincronizzazione nel campo **Ore di punta:**.

- Per sincronizzare periodicamente durante le altre fasce orarie, selezionate la frequenza di sincronizzazione nel campo **Altri orari:**.
- Per utilizzare l'impostazione Ore di punta e Altri orari durante il roaming, selezionate **Usa impostazioni precedenti in roaming**.
- Per la sincronizzazione ad ogni invio di email, selezionate **Invia immediatamente elementi in uscita**.
- Per impostare giorni e ore della fascia di punta, toccate **ore di punta** nella parte bassa dello schermo.

3. Al termine, toccate ok.

capitolo 5

Funzioni del telefono

Oltre alle funzioni standard di un telefono cellulare, quali la casella di posta e la cronologia delle chiamate, vi sono varie funzioni di chiamata specifiche del telefono. Ad esempio, potete eseguire annotazioni durante la conversazione, comporre direttamente dai Contatti Microsoft e trasferire con semplicità i contatti fra la scheda SIM e la RAM del telefono.

Inoltre, come con qualsiasi telefono cellulare, potete accedere e navigare fra le importanti funzioni del telefono ed effettuare telefonate utilizzando una sola mano.

Immissione del PIN

La maggior parte delle schede SIM sono preimpostate con un PIN (Personal Identification Number) fornito dal proprio gestore telefonico e che dovete immettere ogni volta che utilizzare il telefono. Immettete il PIN e toccate **Invio**.

Nota: se il PIN viene immesso in modo errato per tre volte, la scheda SIM si blocca e il telefono richiede il codice PUK (PIN Unblocking Key). In questo caso, potrete sbloccarlo utilizzando il PUK fornito dal gestore.

Verifica della connessione

Le impostazioni predefinite del telefono sono programmate con il presupposto che desideriate utilizzare le funzioni da telefono. Quindi, supponendo di aver inserito una scheda SIM, il telefono attiverà la connessione del telefono cellulare alla rete del gestore telefonico.

L'icona indica che siete connessi alla rete del gestore telefonico. Il segnale a piena potenza viene indicato da e, al diminuire del segnale, il numero di barre verticali nell'icona diminuisce fino a sparire per indicare assenza di segnale.

Attivazione o disattivazione delle funzioni del telefono

Come indicato in precedenza, il telefono si accende quando installate la batteria e inserite una scheda SIM. Tuttavia, potete scegliere di disattivare la connessione alla rete e di utilizzare le sole funzioni PDA per poi riattivarle quando necessario.

Nota: in molti Paesi è obbligatorio per legge spegnere il telefono quando si è in aereo. Spegnendo il display del telefono non spegnete il telefono: dovrete quindi disattivare la connessione al gestore di rete.

Per disattivare le connessioni alla rete, procedete come segue.

1. Toccate e poi **Telefono**. Sulla barra di stato dello schermo apparirà .
2. Scegliete **OK**.

Per riattivare le connessioni alla rete, procedete come segue.

1. Toccate e poi **Telefono**. Sulla barra di stato dello schermo apparirà .
2. Scegliete **OK**.

Nota: Potete altresì disattivare o attivare le funzioni del telefono toccando il menu **Start** → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Gestione wireless**.

Uso della schermata di composizione

Quando premete o toccate il menu **Start** → **Telefono**, si apre la schermata di composizione. Potete visualizzare sullo schermo l'ultima chiamata effettuata, ricevuta o persa.

Personalizzazione della schermata di composizione

Potete cambiare il colore e lo stile dei numeri immessi durante la composizione.

1. Dal menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Display telefono**.
2. Nella scheda **Testo numerico**, selezionate il colore o lo stile desiderato del carattere.
3. Toccate **ok**.

Uso della funzione di vibrazione tastiera

Potete usare la funzione avanzata di vibrazione della tastiera, che consente al telefono di vibrare quando toccate la tastiera nella schermata di composizione.

Per attivare la funzione di vibrazione, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **Display telefono**.
2. Nella scheda **Vibrazione**, selezionate l'opzione dell'evento nel campo **Opzione:**.
3. Selezionate il tipo di vibrazione per ciascun evento nel campo **Pressione:** o **Rilascio:**.
4. Toccate **ok**.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di composizione, immettete un numero di telefono con incluso il prefisso.

Nota: toccate ⬅ per cancellare l'ultima cifra oppure mantenete premuto ⬅ per cancellare tutte le cifre.

2. Toccate **Parla** oppure premete per effettuare la chiamata.

   Quando viene connessa una chiamata, ne viene visualizzata la durata. Durante una chiamata, potete utilizzare varie opzioni. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 59.

   Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete i tasti del volume per alzare o abbassare il livello del volume.

3. Per terminare la chiamata, toccate **Fine** oppure premete .

Funzioni avanzate di chiamata

Potete eseguire una chiamata da Contatti, Composizione veloce e Registro chiamate.

Esecuzione di una chiamata da Contatti

Potete eseguire una chiamata da **Contatti** nel modo indicato di seguito.

1. Nella schermata di composizione, toccate **Contatti** e selezionate un contatto.
2. Toccate il numero di telefono da chiamare.

Esecuzione di una chiamata da Composizione veloce

Composizione veloce è un elenco di numeri utilizzati spesso. Le informazioni necessarie per aggiungere un numero a Composizione veloce sono fornite a pagina 64.

Memorizzando la posizione nell'elenco Composizione veloce, potete comporre il numero telefonico immettendo il numero della posizione.

In alternativa, se non ricordate la posizione di un numero nell'elenco Composizione veloce, utilizzate il metodo indicato di seguito.

1. Nella schermata di composizione, toccate **Menu** → **Composizione veloce** oppure premete il tasto di navigazione sinistro.
2. Nell'elenco dei numeri di Composizione veloce, toccate il numero di posizione a sinistra del numero da chiamare oppure scorrete fino al numero e toccate **Chiama** o premete .

Esecuzione di una chiamata dalla cronologia chiamate

1. Nella schermata di composizione, toccate **Menu** → **Chiamate** oppure premete il tasto di navigazione destro.

   Nella cronologia chiamate sono disponibili le icone dei seguenti tipi di chiamata:

   - : chiamate in arrivo
   - : chiamate in uscita
   - : chiamate perse
2. Toccate **Menu** → **Filtro** → un tipo di chiamata per visualizzare le chiamate desiderate.
3. Toccate l'icona del tipo di chiamata a sinistra del numero da chiamare oppure scorrete fino al numero e quindi toccate **Chiama** oppure premete .

Nota: quando toccate il numero dell'elenco, potete visualizzare i dettagli della chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Toccate e tenete premuto su **0** nella schermata di composizione finché non compare il segno **+**. Il segno **+** sostituisce il prefisso internazionale per il Paese dal quale state chiamando.
2. Immettete il numero di telefono completo che desiderate chiamare. Il numero include il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.

3. Toccate **Parla** oppure premete .

Esecuzione di una chiamata di emergenza

Immettete il numero di emergenza **112**, quindi toccate **Parla** oppure premete .

Note:

- Il telefono fornisce il numero di emergenza **112**. Normalmente, potete utilizzare questo numero per effettuare chiamate di emergenza in qualsiasi Paese con o senza scheda SIM inserita, se vi trovate in un'area coperta dalla rete di telefonia mobile.
- Alcuni operatori di telefonia cellulare potrebbero richiedere l'inserimento di una scheda SIM e, in alcuni casi, che venga anche inserito un codice PIN.
- In alcuni casi, potete accedere ad altri numeri di emergenza. Il gestore di telefonia cellulare potrebbe aver salvato ulteriori numeri di emergenza locali nella scheda SIM.

Risposta o rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, il telefono avverte suonando o vibrando, in base al tipo di suoneria definito. Per cambiare tipo di suoneria, consultate pagina 25.

- Per rispondere a una chiamata, toccate **Rispondi** o premete .
- Per rifiutare una chiamata, toccate **Ignora** o premete .

Nota: se rifiutate la chiamata, verrà inviato il tono di linea occupata. A seconda del vostro gestore, l'altro interlocutore potrebbe essere indirizzato al server di segreteria telefonica.

Regolazione del volume della suoneria

Quando ricevete una chiamata, potete disattivare la suoneria premendo uno dei tasti del volume.

Potete regolare il volume della suoneria toccando sulla barra di stato e spostando il cursore sotto .

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che potete utilizzare nel corso di una chiamata.

Uso della funzione vivavoce

Potete utilizzare il telefono in vivavoce per parlare e ascoltare senza tenere il telefono in mano.

Tenete premuto oppure toccate **Altop. att.** durante una chiamata. Sulla barra di stato appare l'icona .

Attivazione o disattivazione del microfono

Potete disattivare o riattivare il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.

Toccate **No micr.** per disattivare il microfono oppure toccate **Attiva micr.** per riattivarlo.

Esecuzione di una seconda chiamata

Potete effettuare una seconda chiamata durante la chiamata.

1. Toccate **Attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Toccate **Tastiera** ed eseguite la seconda chiamata come di consueto.
3. Per passare da una chiamata all'altra, toccate **Commuta**.
4. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima, scegliete **Fine** o premete .

Risposta a una seconda chiamata

Se una persona vi sta tentando di chiamare mentre siete al telefono, appare una finestra di notifica.

1. Toccate **Rispondi** oppure premete per rispondere alla seconda chiamata e porre la prima in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccate **Commuta**.
3. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima, scegliete **Fine** o premete .

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Mettete in attesa una chiamata, componete un secondo numero e attendete la risposta. In alternativa, attendete una seconda chiamata in entrata quando ne è già in corso una.
2. Toccate **Menu** → **Conferenza**.
3. Se effettuate la connessione alla conferenza, nella parte superiore della schermata di connessione viene visualizzata la parola "Conferenza".
4. Per aggiungere altre persone alla chiamata in conferenza, toccate **Attesa**, immettete il numero e quindi premete per ritornare e continuare.

   Per avere una conversazione privata con un partecipante, toccate **Menu** → **Privata** → il partecipante desiderato.

Annotazioni durante le chiamate

Indipendentemente che chiamiate dalla schermata di composizione, Contatti, Registro chiamate, Composizione veloce o Contatti SIM, potete eseguire annotazioni durante una chiamata.

1. Toccate **Nota**.
2. Create la vostra nota, quindi toccate . Potete terminare la nota durante o al termine della chiamata.

Dopo aver salvato la nota, questa verrà salvata come allegato alla chiamata in **Chiamate**. Potete anche accedere all'annotazione nella cartella **Chiamate** in **Note**.

Visualizzazione di una nota

- Toccate **Menu** → **Chiamate** nella schermata di composizione. Toccate e tenete premuto sulla chiamata, quindi scegliete **Visualizza nota** nel menu popup. (indica una nota).
- Passate a **Note** e selezionate la cartella **Chiamate** e toccate il nome del file dall'elenco.

Nota: se desiderate creare un contatto per questo chiamante, consultate "Aggiunta e trasferimento delle informazioni di contatto" a pagina 63. La chiamata e i nomi dei file vengono modificati con il nome del nuovo contatto. Il file non viene modificato.

Apertura della rubrica

Potete accedere alla rubrica per trovare il contatto desiderato durante una chiamata. Toccate **Contatti**.

Opzioni durante la chiamata

Durante la chiamata, potete accedere a svariate opzioni toccando **Menu**. Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **Attesa**/**Riattiva**: mette in attesa l'attuale chiamata.
- **Disattiva micr.**/**Attiva micr.**: disattiva o riattiva il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.
- **Attiva viva voce**/**Disattiva viva voce**: attiva la modalità vivavoce per parlare al telefono e ascoltare quando vi trovate vicino al telefono.
- **Attiva auricolare**/**Disattiva auricolare**: passa la chiamata a un auricolare o a un kit vivavoce o nuovamente al telefono.

- **Conferenza**: consente di eseguire una conferenza telefonica con una chiamata attiva ed ameno una in attesa. Potete conversare contemporaneamente con un massimo di 5 persone.
- **Incolla**: incolla il numero copiato nella schermata di composizione.
- **Salva in Contatti**: consente di salvare il numero di telefono di una chiamata in Contatti.
- **Crea nota**: consente di eseguire un'annotazione.
- **Chiamate**: apre l'elenco delle chiamate.
- **Composizione veloce**: apre la schermata di composizione veloce.
- **Opzioni...**: consente di personalizzare le impostazioni delle funzioni del telefono, dei servizi e della rete. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 66.
- **Display telef.**: consente di modificare le impostazioni per la schermata di composizione.

Funzioni relative alla chiamata

Accesso alla segreteria telefonica

La prima posizione di composizione veloce per impostazione predefinita è assegnata alla segreteria telefonica. Quando inserite la scheda SIM nel telefono, viene rilevato e impostato automaticamente il numero della segreteria del gestore telefonico.

Per controllare la segreteria telefonica, toccate e tenete premuto su **1** nella schermata di composizione.

Nota: potete verificare e modificare i numeri della segreteria e del server SMS. Nella schermata di composizione veloce, toccate **Segreteria telefonica** → **SMS e messaggi vocali** → **Visualizza impostazioni...**.

Aggiunta e trasferimento delle informazioni di contatto

Avete a disposizione vari modi per immettere e memorizzare numeri telefonici e contatti e potete inoltre eseguire una chiamata telefonica in modalità diverse. È pertanto importante che siate in grado di trasferire tali contatti fra i programmi utilizzati per effettuare le chiamate.

Aree dove potete immettere e memorizzare contatti nel telefono

- Scheda SIM: potete scambiare la scheda SIM fra il telefono e altri dispositivi. Mentre utilizzate altri dispositivi, potete creare uno o più nuovi contatti sulla scheda SIM.
- Memoria del telefono.
- Registro chiamate: potete trovare nuovi numeri di contatto nelle chiamate in arrivo o perse.

Perché trasferire i numeri?

- Nel caso perdiate la scheda SIM mentre utilizzate un altro dispositivo, disporrete di un backup dei numeri della SIM sul telefono.
- Se utilizzate la scheda SIM in un altro dispositivo, potreste aver bisogno dei numeri memorizzati nella memoria del telefono.
- Il trasferimento dei numeri nella memoria del telefono vi consente di creare record più dettagliati.

Trasferimento dei contatti

- Per trasferire il contatto nella scheda SIM, selezionate il contatto dall'elenco e toccate **Menu** → **Salva in SIM**.
- Per trasferire il contatto nell'elenco di composizione veloce, toccate e tenete premuto sul contatto nell'elenco, selezionate **Aggiungi a Composizione vel ...** nel menu popup. Nella schermata Composizione veloce, aggiungete i dettagli del contatto, selezionate una posizione e toccate ok.

Nota: per impostazione predefinita l'opzione **Località:** assegna la posizione successiva disponibile nell'elenco **Composizione veloce**. Se desiderate inserire un numero in una posizione già occupata, viene visualizzato un messaggio di conferma che richiede se desiderate sovrascrivere la voce.

Impostazione dell'elenco Composizione veloce

Potete assegnare i numeri telefonici più utilizzati nella Rubrica alle posizioni da 2 a 99. La posizione 1 nell'elenco Composizione veloce è preimpostata al numero di accesso della segreteria.

Aggiunta di un contatto all'elenco di composizione veloce

1. Nella schermata di composizione, toccate **Menu** → **Composizione veloce** oppure premete il tasto di navigazione sinistro.
2. Toccate **Menu** → **Nuovo**.
3. Selezionate un nome dall'elenco.
4. Dal campo **Località:**, selezionate una posizione toccando la freccia Su o Giù.
5. Toccate ok.

Eliminazione di un'assegnazione di composizione veloce

1. Selezionate un numero nell'elenco di composizione veloce.
2. Toccate **Elimina** → **Sì**.

Gestione della cronologia chiamate

Nel Registro chiamate sono riportate in modo dettagliato tutte le chiamate in entrata, in uscita e perse e viene inoltre fornito un riepilogo di tutte le chiamate. Inoltre, viene indicato quando la chiamata è iniziata e la sua durata.

Per aprire la cronologia chiamate, nella schermata di composizione, toccate **Menu** → **Chiamate** oppure premete il tasto di navigazione destro.

Se necessario, selezionate la categoria della cronologia chiamate da visualizzare toccando **Menu** → **Filtro**.

Nota: se è presente una chiamata persa, potete controllare la chiamata toccando nella schermata Oggi.

Visualizzazione dei dettagli delle chiamate

- Per visualizzare l'ora e la data in cui avete ricevuto o effettuato una chiamata e la sua durata, toccate la chiamata da visualizzare.
- Per salvare il numero di telefono di una chiamata in Contatti, toccate e tenete premuto sulla chiamata e selezionate **Salva in Contatti**.
- Per inviare un SMS, toccate e tenete premuto sulla chiamata e selezionate **Send SMS**.
- Per eliminare un singolo registro chiamate, toccate e tenete premuto sulla chiamata e selezionate **Elimina**. Per eliminare tutti i registri, toccate **Menu** → **Elimina tutte le chiamate**.

Visualizzazione dei timer delle chiamate

Nel Registro chiamate potete visualizzare la durata delle chiamate. Questa opzione è utile per valutare l'uso del telefono.

1. Nell'elenco dei Registri chiamate, toccate **Menu** → **Durata chiamate...**.

   Potete visualizzare il tempo complessivo delle chiamate ricevute o effettuate, il tempo totale delle chiamate e il tempo delle chiamate recenti.

   Potete altresì eliminare facilmente e in qualsiasi momento i registri delle chiamate recenti scegliendo **Azzera**.

2. Toccate ok.

Personalizzazione delle funzioni del telefono

Potete personalizzare le impostazioni del telefono, i servizi disponibili e la rete alla quale connettervi.

Impostazioni del telefono

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Telefono**, selezionate il tipo di suoneria, la melodia e il tono tasti da ciascun menu a tendina.

   Utilizzando gli strumenti per la riproduzione accanto all'elenco, potete ascoltare la melodia.
3. Toccate **ok**.

Impostazioni tono sveglia

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Tono** selezionate l'opzione desiderata in ciascun campo.
   - **Tono di collegamento**: consente di impostare il telefono in modo da riprodurre o meno un tono di avvertimento quando viene connessa la chiamata.
   - **Tono contaminuti**: consente di impostare il telefono in modo da riprodurre o meno un tono di avvertimento ogni minuto.
3. Toccate **ok**.

Impostazioni di sicurezza

Potete definire diverse opzioni di sicurezza per limitare l'uso del telefono.

Nota: il primo PIN verrà impostato dal gestore telefonico.

Attivazione del PIN

Se questa funzione è attivata, dovete immettere il vostro PIN ogni volta che accendete il telefono.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.

2. Nella scheda **Telefono**, selezionate la cartella di controllo **Richiedi PIN per usare il telefono** in **Protezione**.
3. Immettete il PIN e toccate **Invio**.
4. Toccate ok.

Modifica del PIN

Potete modificare il PIN corrente con uno nuovo.

1. In **Protezione**, scegliete **Cambia PIN**.
2. Immettete il vecchio PIN e toccate **Invio**.
3. Immettete il nuovo PIN e toccate **Invio**.
4. Reinserite il nuovo PIN per conferma e toccate **Invio**.
5. Toccate **OK**.

Attivazione dell'ID chiamata

Quando effettuate una chiamata, potete impostare il vostro numero di telefono in modo che venga visualizzato o meno dalla persona che state chiamando.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Toccate la scheda **Servizi**, quindi toccate **Invio proprio numero** → **Visualizza impostazioni...** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Selezionate una delle opzioni elencate di seguito.
   - **Tutti**: mostra a tutti le informazioni relative all'ID chiamata.
   - **Nessuno**: nasconde le informazioni dell'ID chiamata.
   - **Solo contatti**: mostra le informazioni dell'ID chiamata solo ai contatti memorizzati nel telefono.
4. Toccate ok.

Impostazioni di rete

Potete impostare il telefono in modo che selezioni una rete automaticamente o vi permetta di selezionare la rete manualmente quando vi trovate in roaming o in una zona non coperta dal vostro gestore telefonico.

Reperimento di una rete

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Toccate la scheda **Rete**, quindi **Trova rete** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).

   Nota: potete attivare questa funzione quando lo stato della rete indica che siete senza il servizio di rete e desiderate eseguire una ricerca.

   La rete corrente viene visualizzata nel campo **Rete corrente:**.
3. Toccate ok.

Selezione di una rete

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Toccate la scheda **Rete** e selezionate **Automatica** o **Manuale** nel campo **Selezione della rete** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti quando selezionate **Manuale**).
3. Se selezionate **Manuale**, viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili. Continuate ai passi successivi.
4. Selezionate la rete desiderata e toccate **OK**.

   Sarete collegati alla rete scelta.
5. Toccate ok.

Impostazione delle reti preferite

Potete impostare un elenco di reti preferite. Potete impostare la priorità delle reti o aggiungere delle reti manualmente selezionandole dall'elenco di reti preimpostate o inserendo i codici identificativi del servizio.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Toccate la scheda **Rete**, quindi **Imposta reti** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Selezionate una rete e cambiate l'ordine di utilizzo della rete scegliendo **Sposta su** o **Sposta giù**.
4. Toccate ok.

Nota: se sono disponibili più gestori di telefonia cellulare, attivate questa funzione per scegliere quello più economico.

Blocco chiamate

Questo servizio consente di limitare le chiamate in arrivo o in uscita.

Attivazione o disattivazione del blocco chiamate

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Servizi**, scegliete **Blocco chiamate** → **Visualizza impostazioni...** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Selezionate il tipo di chiamate che intendete limitare.

   Potete scegliere di limitare le chiamate utilizzando le opzioni indicate di seguito.

   - **Tutte le chiamate**: non potete effettuare né ricevere alcuna chiamata.
   - **Durante il roaming**: non potete ricevere le chiamate quando usate il telefono al di fuori della vostra rete o territorio nazionale.
   - **Internazionali**: non potete effettuare le chiamate internazionali.
   - **Internazionali eccetto proprio paese**: quando siete all'estero, potete chiamare solo i numeri appartenenti al Paese in cui vi trovate e i numeri del Paese di origine, ossia quello in cui opera il vostro gestore telefonico.

- **Disattivato**: il blocco delle chiamate è disattivato; tutte le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

4. Immettete la password di blocco impostata dal gestore telefonico e toccate ok.

Modifica della password di blocco

Potete impostare e modificare la password di blocco chiamate ottenuta dal vostro gestore telefonico.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Altro**, scegliete **Password blocco chiamate** → **Richiedi impostazioni**.
3. Immettete la vecchia password, quindi la nuova password e reinseritela per conferma.
4. Toccate ok.

Trasferimento chiamate

Questo servizio consente di inoltrare le chiamate in arrivo a un altro numero telefonico.

Per attivare il trasferimento chiamate, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Servizi**, scegliete **Trasferimento chiamata** → **Visualizza impostazioni...** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Toccate la cartella di controllo **Inoltra tutte le chiamate in arrivo a** e immettete il numero a cui inoltrare la chiamata nella cartella successiva oppure selezionate una o tutte le categorie e immettete i numeri.

   Potete scegliere di inoltrare tutte le chiamate allo stesso numero o specificare un numero in base alle condizioni indicate di seguito.

- **Ness. risp.**: vengono inoltrate tutte le chiamate se non rispondete al telefono.
- **Inoltra dopo**: tutte le chiamate vengono trasferite dopo il periodo di tempo specificato.
- **Non dspon.**: se il telefono è spento o al di fuori dell'area coperta dal segnale, vengono inoltrate tutte le chiamate.
- **Occupato**: mentre siete impegnati al telefono in un'altra conversazione, vengono inoltrate tutte le chiamate.

4. Toccate **ok**.

Chiamata in attesa

Questo servizio consente di ricevere un'altra chiamata quando vi è già una chiamata in corso.

Per attivare l'avviso di chiamata in attesa, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Servizi**, toccate **Chiamata in attesa** → **Visualizza impostazioni...** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Selezionate **Notifica** o **Non notificare**.

   Dopo aver attivato il servizio di Chiamata in attesa, riceverete un tono di avviso in corrispondenza di una seconda chiamata in arrivo durante quella in corso.
4. Toccate **ok**.

Segreteria telefonica e messaggi di testo

Quando inserite la scheda SIM nel telefono, per impostazione predefinita vengono rilevati e impostati automaticamente i numeri di accesso ai server SMS e segreteria. Tuttavia potete visualizzare ed eventualmente modificare queste impostazioni.

Accesso ai numeri dei server SMS e segreteria telefonica

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Servizi**, scegliete **SMS e messaggi vocali** → **Visualizza impostazioni...** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Controllate i numeri di server in ciascun campo.
4. Toccate ok.

Nota: potete inoltre visualizzare i numeri dei server segreteria e SMS toccando **Segreteria telefonica** nella schermata di composizione veloce e quindi **SMS e messaggi vocali**.

Segreteria telefonica

La prima posizione di composizione veloce per impostazione predefinita è la segreteria telefonica. Tenete premuto **1** nella schermata di composizione.

Visualizzazione dei costi delle chiamate

Questa funzione di rete consente di verificare il costo dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate. Potete impostare il costo massimo in modo da limitare il costo delle chiamate a un determinato valore di scatti o di importo e il prezzo per scatto. Quando il limite massimo di costo è attivo, potrete effettuare le chiamate solo se non supereranno il costo massimo.

A seconda del tipo di scheda SIM, potrebbe non essere disponibile la visualizzazione del costo delle chiamate. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Azzeramento dei registri dei costi

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono** → scheda **Costo**.
2. Toccate **Azzera contatori**.

Impostazione del costo minimo

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono** → scheda **Costo**.
2. Toccate **Imposta costo max:**.
3. Immettete il costo massimo e toccate **Salva**.

Quando raggiungete il costo massimo impostato, il contatore si blocca a tale valore e non potrete eseguire alcuna chiamata finché non azzererete il contatore.

Modifica del valore dello scatto per chiamata

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono** → scheda **Costo**.
2. Toccate **Imposta**.
3. Impostate il costo di uno scatto e toccate **Salva**.

Questo prezzo per scatto viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate.

Selezione banda

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il presente telefono è in grado di gestire la rete GSM 900/1800 combinata, GSM 1900 e Quad band (GSM 850/900/1800/1900).

Il Paese in cui avete acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se viaggiate all'estero, ricordate di impostare la banda appropriata.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Altro**, selezionate una banda appropriata nel campo **Inserire un segno di spunta per selezionare una banda di frequenza**.
3. Toccate **Imposta** e quindi **Sì**.
4. Toccate ok.

Blocco SIM

Quando abilitate questa opzione, il telefono funziona solo con la scheda SIM corrente.

Per attivare o disattivare la funzione di blocco SIM, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Altro**, scegliete **Blocco SIM** → **Richiedi impostazioni**.
3. Selezionate **Attiva blocco SIM** o **Disattiva blocco SIM** e toccate **Imposta**.
4. Se attivata, immettete una password nel campo **Password precedente:** e nel campo **Conferma password:**.
5. Toccate **OK**.
6. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, toccate ok.

Modo di selezione fissa

Quando attivate questa opzione il telefono limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici, memorizzata nella scheda SIM.

Per attivare l'elenco FDN, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Altro**, toccate **Mod. selez. fissa** → **Richiedi impostazioni**.
3. Toccate la cartella di controllo **Attiva selezione fissa**.
4. Immettete il PIN2 e toccate **OK**.
5. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, toccate ok.

Modifica del PIN2

Questa opzione consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, dovete immettere il PIN2 corrente.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Altro**, toccate **Cambia PIN2** → **Richiedi impostazioni**.
3. Immettete il vecchio PIN2, quindi quello nuovo e reimmetterlo per conferma.
4. Toccate **OK**.
5. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, toccate ok.

Messaggi Cell Broadcast

Questo servizio consente di ricevere messaggi di testo su svariati argomenti, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico stradale. I messaggi Cell Broadcast vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- la funzione Messaggio Cell Broadcast sia impostata su **Attiva**,
- il canale dei messaggi sia correntemente attivo nell'elenco dei canali.

Per attivare o disattivare la funzione messaggi Cell Broadcast, procedete come segue.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono**.
2. Nella scheda **Altro**, toccate **Messaggio CB** → **Richiedi impostazioni**.
3. Toccate **Attiva** o **Disattiva** nel campo **Ricevi**.
4. Se attivata, selezionate le lingue in cui visualizzare i messaggi cell broadcast nel campo **Lingua** e selezionate i canali da cui ricevere i messaggi cell broadcast nel campo **Elemento**.
5. Toccate ok.

capitolo 6

Messaggi, Internet e Messenger

Messaggi

In Messaggi, potete creare, inviare, ricevere, visualizzare, modificare e organizzare:

- Messaggi di testo (SMS)
- Messaggi multimediali (MMS)
- Messaggi email

Per aprire i messaggi, eseguite la procedura descritta di seguito.

Dal menu **Start**, scegliete **Messaggi**.

Messaggi email

Potete inviare e ricevere messaggi email in uno dei modi indicati di seguito.

- Sincronizzazione dei messaggi email con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul computer.
- Invio e ricezione di messaggi email connettendovi direttamente a un server email tramite un ISP (Internet Service Provider) o una rete.

Sincronizzazione dei messaggi email

Usate l'account di **Posta Outlook** per inviare e ricevere messaggi email sincronizzando i messaggi email con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul PC. Dovete attivare la sincronizzazione della cartella Posta in arrivo di ActiveSync.

Durante la sincronizzazione

- I messaggi vengono copiati dalle cartelle di posta di Exchange o Outlook presenti sul computer nella cartella **Posta Outlook** del telefono.
- I messaggi email nella cartella **Posta Outlook** del telefono vengono trasferiti in Exchange o in Outlook e quindi inviati da tali programmi.

Connessione diretta a un server email

Potete inviare e ricevere messaggi email collegandovi ad un server di posta elettronica. Dovrete impostare una connessione remota a una rete o un ISP e una connessione al server di posta elettronica.

Quando vi connettete al server di posta elettronica, i nuovi messaggi vengono scaricati nella cartella Posta in arrivo del telefono. Inoltre, i messaggi nella cartella Posta in uscita vengono inviati e i messaggi eliminati dal server email vengono rimossi dalle cartelle dei messaggi del telefono.

Comportamento delle cartelle con una connessione diretta a un server di posta elettronica

Il comportamento delle cartelle create dipende dall'uso o meno di POP3 o IMAP4.

- Se usate POP3 e spostate i messaggi email in una cartella creata, il collegamento tra il messaggio nel dispositivo e le copie nel server di posta elettronica viene interrotto. Al collegamento successivo, il server di posta identificherà i messaggi mancanti dalla posta in arrivo del telefono e li eliminerà dal server. Questo evita la presenza di copie duplicate di un messaggio, ma significa anche che non avrete più accesso ai messaggi spostati nelle cartelle create da una qualsiasi posizione ad eccezione del telefono.
- Se utilizzare IMAP4, verrà effettuato il mirroring delle cartelle create e dei messaggi spostati sul server. Pertanto, i messaggi saranno disponibili in qualsiasi momento vi connettiate al server mail. Questa sincronizzazione di cartelle avviene ogni volta che vi connettete al server di posta, create nuove cartelle o rinominate/eliminate cartelle quando connessi.

Creazione di un account di email

Dovete creare un nuovo account da usare per recuperare e inviare messaggi email.

Per creare un nuovo account, eseguite la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata Posta Outlook, toccate **Menu** → **Strumenti** → **Nuovo account...**.
2. Selezionate **Altro (POP3/IMAP)** e toccate **Avanti**.
3. Immettete l'indirizzo email e toccate **Avanti**.
4. Quando la configurazione automatica è completa, toccate **Avanti**.
5. Immettete le informazioni utente, quali nome, cognome, nome utente e password e toccate **Avanti**.
6. Selezionate il tipo di account di posta elettronica, immettete un nome di account e toccate **Avanti**.
7. Immettete le informazioni relative al server, quali server di posta in arrivo, server di posta in partenza e nome dominio.

   Toccando **Opzioni**, potete impostare altre opzioni, quali intervallo e profilo di connessione.
8. Al termine, toccate **Fine**.
9. Toccate **Sì** per scaricare i nuovi messaggi email.

Per modificare un account, eseguite la procedura descritta di seguito.

1. Toccate **Menu** → **Strumenti** → **Opzioni...** → scheda **Account**.
2. Selezionate l'account di posta elettronica da modificare.
3. Cambiate le impostazioni dell'account analogamente alla creazione.

Creazione e invio di un messaggio di posta elettronica

1. Selezionate l'account di posta elettronica desiderato da Posta in arrivo e toccate **Nuovo**.
2. Nel campo **A:**, **Cc:** o **Ccn:**, inserite gli indirizzi email dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.

Nota: i campi **Cc:** e **Ccn:** si trovano sopra il campo **Da:**.

Potete recuperare gli indirizzi dall'elenco dei contatti toccando **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatario...**.

3. Passate al campo **Oggetto:** e immettete l'oggetto del messaggio email.
4. Passate al campo Messaggio e immettete il testo del messaggio.

   Per immettere frasi predefinite, toccate **Menu** → **Testo pronto** → una frase.

   Potete aggiungere un'immagine o una nota vocale come allegato toccando **Menu** → **Inserisci** → un tipo di elemento.
5. Al termine della composizione del messaggio, toccate **Invia**.
6. Toccate **Menu** e selezionate **Invia/Ricevi** per collegarvi alla rete e inviare il messaggio.

Visualizzazione di messaggi email

Potete anche visualizzare i messaggi ricevuti, inviati, composti ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Apertura delle cartelle dei messaggi

Selezionate l'account di posta elettronica desiderato da Posta in arrivo, toccate **Menu** e selezionate **Vai a** → **Cartelle...**.

Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Bozze**: memorizza le bozze dei messaggi che non sono stati inviati.
- **Posta eliminata**: contiene i messaggi che sono stati eliminati dal telefono.
- **Posta in arrivo**: contiene i messaggi ricevuti.
- **Posta in uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata**: memorizza i messaggi che sono stati inviati.

Visualizzazione di un messaggio email

1. Selezionate l'account di email dal quale desiderate ricevere i messaggi email.
2. Toccate **Menu** e selezionate **Invia/Ricevi**.

Il telefono si connette al server di posta elettronica e riceve i messaggi email in arrivo o invia i messaggi email in Posta in uscita.

3. Selezionate il messaggio da visualizzare.

Accesso alle opzioni del messaggio

Da una cartella di messaggi, potete accedere alle seguenti opzioni toccando **Menu**.

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Rispondi**: consente di inviare una risposta al mittente e/o a tutti gli altri destinatari, oppure consente di inoltrare il messaggio ad altri.
- **Rispondi a tutti**: invia una risposta al mittente e a tutti gli altri destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Sposta...**: consente di spostare il messaggio in altre cartelle.
- **Segna come da leggere**/**Segna come già letto**: consente di contrassegnare il messaggio come non letto o letto.
- **Scarica messaggio**/**Non scaricare**: consente di impostare il telefono in modo da scaricare il contenuto completo dell'email dal server di posta oppure di annullare l'impostazione di download.
- **Invia/Ricevi**: consente di inviare o ricevere i messaggi email.
- **Vai a**: consente di passare ad un altro account di posta o ad un'altra cartella di messaggi.
- **Strumenti**: consente di modificare le opzioni per i messaggi. Potete altresì gestire le cartelle dei messaggi o aggiungere un nuovo account.

Visualizzazione degli allegati email

Per scaricare un allegato, toccate **Menu** e selezionate **Scarica messaggio**. Esso viene scaricato la volta successiva che eseguite la sincronizzazione o vi connettete al server di posta elettronica. Per visualizzare un allegato, selezionatelo in un messaggio aperto.

Messaggi SMS o MMS

Potete scrivere un messaggio SMS composto da un massimo di 160 caratteri. Quando immettete più di 160 caratteri, il telefono gestisce il messaggio scomponendolo in più messaggi.

Potete anche inviare o ricevere messaggi MMS. Oltre al normale contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, clip video, clip audio e combinazioni di questi elementi in più di una pagina.

Il servizio MMS supporta inoltre gli indirizzi email, consentendo lo scambio da telefono a email e viceversa.

Creazione e invio di un messaggio SMS

1. Nella schermata SMS/MMS, toccate **Nuovo** → **SMS**.
2. Nel campo **A:**, immettete i numeri di telefono dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.

   Potete recuperare i numeri dall'elenco dei contatti toccando **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatario...**.
3. Passate al campo Messaggio e immettete il testo del messaggio.

   Per immettere frasi predefinite, toccate **Menu** e selezionate **Testo pronto** → una frase.
4. Al termine della composizione del messaggio, toccate **Invia**.

Nota: se desiderate sapere se il messaggio è stato recapitato al(ai) destinatario(i), toccate **Menu** e selezionate **Opzioni messaggio...** → **Notifica recapito dei messaggi**.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Nella schermata SMS/MMS, toccate **Nuovo** → **MMS**.
2. Nel campo **A:**, **Cc:** o **Ccn:**, inserite i numeri o gli indirizzi dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.

Nota: i campi **Cc:** e **Ccn:** si trovano sopra il campo **Da:**.

Potete recuperare i numeri o gli indirizzi dall'elenco dei contatti o dai messaggi inviati di recente toccando **Menu** e selezionando **Aggiungi destin.**.

3. Spostatevi al campo **Oggetto:** e immettete l'oggetto del messaggio.
4. Passate al campo Messaggio e immettete il testo del messaggio.
5. Selezionate una delle icone degli allegati sulla barra degli strumenti e selezionate i file da aggiungere.

Nota: se non potete trovare la barra degli strumenti, toccate **Menu** → **Barra strum.**.

6. Per accedere alle opzioni elencate di seguito per la composizione di un messaggio, toccate **Menu**.
   - **Anteprima**: mostra il messaggio multimediale creato.
   - **Aggiungi destin.**: consente di aggiungere i numeri o gli indirizzi dei destinatari.
   - **Inserisci**: consente di aggiungere un file multimediale.
   - **Allegato**: consente di allegare una scheda di contatto o un elemento del calendario in formato digitale o un file multimediale.
   - **Modifica pagina**: consente di aggiungere o eliminare pagine, cambiare lo stile del testo o impostare l'ordine delle pagine o la durata.
   - **Salva in**: consente di salvare il messaggio nella cartella Bozze o come modello MMS.
   - **Annulla messaggio**: annulla l'invio del messaggio.
   - **Opzioni MMS...**: consente di modificare le opzioni per l'invio di messaggi MMS. Consultate pagina 84.
7. Al termine della composizione del messaggio, toccate **Invia**.

Visualizzazione di messaggi SMS o MMS

Quando ricevete un nuovo SMS o MMS, nella riga superiore della schermata appare l'icona Nuovo messaggio. Toccate **SMS/MMS** per aprire il messaggio.

Potete anche visualizzare i messaggi ricevuti, inviati, composti ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Apertura delle cartelle dei messaggi

Nella schermata SMS/MMS, toccate **Menu** e selezionate **Vai a** → **Cartelle...**. Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Bozze**: memorizza le bozze dei messaggi che non sono stati inviati.
- **Posta eliminata**: contiene i messaggi che sono stati eliminati da ogni cartella.
- **Posta in arrivo**: contiene i messaggi ricevuti. In questa cartella vengono memorizzati anche i messaggi push e broadcast ricevuti.
- **Posta in uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata**: memorizza i messaggi che sono stati inviati.

Visualizzazione di un messaggio

1. Aprite la cartella desiderata dei messaggi.
2. Selezionate il messaggio da visualizzare.

Accesso alle opzioni del messaggio

Da una qualsiasi cartella di messaggi, potete accedere alle seguenti opzioni toccando **Menu**; in base alla cartella selezionata, le opzioni disponibili possono variare.

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Rispondi**: invia una risposta al mittente.
- **Rispondi a tutti**: invia una risposta al mittente e a tutti gli altri destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Sposta...**: consente di spostare il messaggio in altre cartelle.

- **Segna come da leggere**/**Segna come già letto**: consente di contrassegnare il messaggio come non letto o letto. I messaggi non letti vengono visualizzati in grassetto nell'elenco dei messaggi.
- **Copia in SIM**/**Copia in Posta in arrivo**: consente di copiare il messaggio nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo per i messaggi SMS.
- **Invia/Ricevi**: consente di inviare o ricevere i messaggi email.
- **Vai a**: consente di accedere ad altre cartelle.
- **Strumenti**: consente di gestire i messaggi o le cartelle dei messaggi.
- **Opzioni MMS...**: consente di cambiare le opzioni per l'invio e la ricezione di messaggi. Consultate la sezione seguente.

Configurazione delle impostazioni MMS

Potete modificare le impostazioni predefinite per gli MMS. Da una cartella di messaggi, toccate **Menu** → **Opzioni MMS...**.

Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- Scheda **Invio**: consente di modificare le impostazioni per l'invio di messaggi MMS.

  Priorità:: potete selezionare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza:: potete selezionare per quanto tempo i messaggi vengono memorizzati nel centro messaggi dopo l'invio.

  Ora di: potete selezionare un ritardo prima dell'invio dei messaggi.

  Dimensioni: potete selezionare le dimensioni massime del messaggio.

  Nascondi indirizzo: potete impostare l'ID del mittente affinché sia nascosto nei messaggi in uscita.

  Richiedi rapporto consegna: quando questa opzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato recapitato o meno.

  Richiedi rapporto lettura: se questa opzione è attivata, il telefono invia al destinatario, insieme al messaggio, una richiesta di conferma di lettura.

Salva una copia: se questa opzione è attivata, il telefono salva i messaggi inviati.

- Scheda **Ricezione**: consente di modificare le impostazioni per la ricezione di messaggi MMS.

  Rete locale:: imposta la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server mentre vi trovate nella vostra rete.

  Rete di roaming:: imposta la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server durante il roaming in un'altra rete.

  Invia rapporto di consegna: consente alla rete di informarvi quando viene consegnato il messaggio.

  Invia rapporto di lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per i messaggi in arrivo.
- Scheda **Profilo**: consente di impostare e attivare i profili MMS, ossia l'insieme dei parametri necessari per inviare o ricevere messaggi MMS. Per attivare un profilo, selezionatelo dall'elenco dei profili.

  Per modificare un profilo, toccate il profilo che intendete modificare dall'elenco **Profilo MMS:**. Potete cambiare le opzioni indicate di seguito.

  Profilo MMS:: consente di immettere il nome per il profilo.

  Centro MMS:: consente di immettere l'indirizzo URL del centro MMS.

  Connessioni dati:: selezionate le impostazioni di connessione della rete.

  Gateway:: consente di selezionare un protocollo da usare per la connessione al centro MMS.

  Indirizzo IP:: consente di immettere l'indirizzo IP del gateway.

  Porta:: consente di immettere il numero della porta del gateway.
- Scheda **Scrivi**: consente di cambiare le opzioni di scrittura dei messaggi.

  Classe MMS:: selezionate il tipo di contenuto da aggiungere o le dimensioni del messaggio.

Modalità creazione:: consente di selezionare il modo di creazione di un MMS.

- Scheda **Informazioni su**: consente di accedere alle informazioni su versione e copyright.

Inserimento di firme nei messaggi

Potete specificare una firma da inserire automaticamente nei messaggi SMS, MMS o o email inviati.

Per specificare una firma, eseguite la procedura descritta di seguito.

1. Da una cartella di messaggi, toccate **Menu** e selezionate **Strumenti** → **Opzioni...** → scheda **Account**.
2. Toccate **Firme...**.
3. Selezionate l'account per il quale desiderate specificare la firma nel campo **Selezionare un account:**.
4. Toccate la cartella di controllo **Utilizza firma con questo account**.
5. Per inserire una firma in ciascun messaggio, anche quando rispondete a un messaggio o lo inoltrate, selezionate la cartella di controllo **Utilizza in risposta e inoltro**.
6. Immettete una firma da inserire e toccate ok.

Internet Explorer

Per visualizzare pagine Web o WAP, usate Microsoft® Internet Explorer Mobile. Potete navigare nei seguenti modi:

- Durante la sincronizzazione con il computer, scaricando i collegamenti preferiti e i preferiti del telefono memorizzati nella cartella **Preferiti portatili** di **Internet Explorer** sul computer.
- Collegandovi a un ISP (Internet Service Provider) o a una rete e navigando sul Web. A questo scopo, dovete creare innanzi tutto una connessione come descritto a pagina 138.

- Quando siete connessi a un ISP o a una rete, potete scaricare file e programmi da Internet.

Per aprire Internet Explorer, eseguite la procedura descritta di seguito.

Dal menu **Start**, toccate **Internet Explorer**.

Navigazione in Internet

1. Per collegarvi e iniziare la navigazione, eseguite una delle procedure descritte di seguito.
   - Nella barra degli indirizzi, immettete l'indirizzo web che desiderate visitare e toccate . Potete anche toccare la freccia giù nella barra degli indirizzi per scegliere un indirizzo immesso in precedenza.
   - Toccate **Preferiti** per visualizzare l'elenco dei preferiti e toccate quello che si intende aprire.
   - Toccate **Menu** → **Cronologia...** per aprire l'elenco delle pagine visualizzate recentemente. Toccate sulla pagina che desiderate visualizzare.
2. Scegliete un collegamento sul browser WAP per aprire la pagina Web associata.

   Durante l'elaborazione, sul lato inferiore destro del browser viene visualizzato .

Nota: per aggiungere un collegamento preferito utilizzando il browser Internet Explorer, passate alla pagina che desiderate aggiungere, toccate e tenete premuto sulla pagina, quindi toccate **Aggiungi a Preferiti**.

Navigazione con Internet Explorer

Dalle pagine web, potete utilizzare le opzioni che seguono.

- Per tornare alla pagina precedente, toccate **Indietro**.
- Per passare alla pagina successiva, toccate **Menu** → **Avanti**.
- Per tornare alla homepage, toccate **Menu** → **Pagina iniziale**.
- Per aggiornare la connessione, toccate **Menu** → **Aggiorna**.

- Per cambiare le dimensioni del testo, toccate **Menu** → **Visualizza** → **Dimensione testo** → un'opzione.
- Per visualizzare le informazioni sulla pagina web, toccate **Menu** → **Strumenti** → **Proprietà...**.

Uso dell'elenco Preferiti

Potete memorizzare i collegamenti ai preferiti durante l'uso del browser Internet e quindi accedervi con facilità. Potrete trovarli più rapidamente raggruppandoli in categorie diverse.

Aggiunta di una pagina web all'elenco Preferiti

1. Andate alla pagina da aggiungere, toccate **Menu** → **Aggiungi a Preferiti...**.
2. Se necessario, cambiate il nome per il collegamento preferito.
3. Selezionate una categoria dal campo **Crea in:** sotto il quale desiderate salvare il preferito.

   Potete creare una nuova categoria. Consultate "Gestione delle categorie di Preferiti".
4. Toccate **Aggiungi**.

Apertura di un collegamento mediante l'elenco Preferiti

1. Nella schermata di Internet Explorer, toccate **Menu** → **Preferiti...**.
2. Toccate il collegamento della pagina alla quale desiderate accedere.

   Se il collegamento desiderato si trova in una determinata cartella, apritela e scorrete fino al collegamento.

Gestione delle categorie di Preferiti

Potete creare una nuova categoria per salvare le pagine web dei preferiti e rinominare o eliminare le categorie create.

Per aggiungere una categoria, eseguite la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata di Internet Explorer, toccate **Menu** → **Preferiti...**.

2. Toccate la scheda **Aggiungi/Elimina**.
3. Toccate **Nuova cartella**.
4. Immettete un nome di categoria e toccate **Aggiungi**.

Per modificare le categorie, eseguite la procedura descritta di seguito.

Scorrete fino alla cartella prescelta, toccate **Aggiungi...** per aggiungere una pagina al suo interno o **Elimina** per eliminare la cartella selezionata.

Modifica delle opzioni di Explorer

Potete personalizzare le opzioni di navigazione web, modificare le impostazioni di connessione e cancellare la memoria.

Nella schermata di Internet Explorer, toccate **Menu** → **Strumenti** → **Opzioni...**.

Per ciascuna scheda sono disponibili le opzioni indicate di seguito.

- Scheda **Generale**: potete impostare l'homepage di avvio di Internet Explorer oppure selezionare il tipo di codifica del testo che volete usare.
- Scheda **Memoria**: potete impostare la durata di tempo per cui le pagine web precedentemente visitate vengono salvate e cancellare la cronologia. Potete eliminare il contenuto web nella memoria del telefono.
- Scheda **Protezione**: potete eliminare i cookie e cambiare l'opzione cookie oppure le impostazioni di protezione.

capitolo 7

Organiser

Il presente capitolo spiega come usare i programmi PIM (Personal Information Management) per gestire i contatti e gli appuntamenti e creare un elenco delle attività da svolgere.

Contatti

La funzione Contatti consente di tenere un elenco di amici e colleghi, in modo da poter facilmente reperire le informazioni desiderate, a casa e in viaggio.

Per aprire i Contatti, eseguite la procedura descritta di seguito.

Nella schermata Oggi, toccate **Contatti**. Potete altresì toccare il menu **Start** → **Contatti**.

Creazione di un contatto

Potete creare un nuovo contatto in Contatti e nella scheda SIM.

Creazione di un contatto in Contatti

1. Nell'elenco dei contatti, toccate **Nuovo**.
2. Immettete un nome e altre informazioni di contatto. Scorrete in basso per visualizzare tutti i campi disponibili.
3. Per assegnare un'immagine dell'ID chiamata al contatto, toccate il campo **Immagine:** e selezionate un'immagine.
4. Per assegnare una categoria al contatto, scorrete e toccate il campo **Categorie:**, quindi selezionate una categoria dall'elenco e toccate ok. Potete anche aggiungere una nuova categoria toccando **Nuovo**.

   Potete visualizzare i contatti dell'elenco per categoria.
5. Per aggiungere note, toccate la scheda **Note** ed eseguite un'annotazione.
6. Al termine, toccate ok per salvare il contatto.

Creazione di un contatto nella scheda SIM.

1. Nell'elenco dei contatti, toccate **Menu** → **Nuovo contatto SIM**.

   Viene visualizzata l'applicazione SimManager.

2. Immettete le informazioni del contatto.

3. Toccate ok.

Per ulteriori informazioni, consultate "SimManager" a pagina 130.

Creazione di contatto dalla schermata di composizione

1. Nella schermata Oggi, premete per aprire la schermata di composizione.

2. Immettete il numero di telefono.

3. Toccate **Menu** → **Salva in Contatti**.

4. Immettete le informazioni del contatto.

5. Al termine, toccate ok.

Visualizzazione e modifica di un contatto

Quando accedete a Contatti, l'elenco visualizza i nomi dei contatti in ordine alfabetico, insieme a un'abbreviazione del numero di contatto principale o indirizzo email, ad esempio il numero di telefono dell'ufficio (u) o del cellulare (c) di una persona.

Note: per cambiare la modalità di visualizzazione delle informazioni sull'elenco, toccate **Menu** → **Opzioni...** e selezionate **Mostra indice alfabetico** o **Mostra solo nome contatti** in **Impostazioni visualizzazione elenco**.

1. Nell'elenco dei contatti, toccate la cartella **Immettere un nome o un numero...** e immettete il nome da visualizzare.

   Se il contatto è assegnato ad una determinata categoria, toccate **Menu** → **Filtro** e selezionate la categoria desiderata. Viene visualizzato un elenco di contatti presenti in quella categoria.

Nota: quando immettete le lettere iniziali del nome da visualizzare, le voci presenti in **Contatti** vengono elencate evidenziando la prima voce che più si avvicina all'immissione eseguita.

2. Toccate il contatto. Viene visualizzata una schermata di riepilogo.
3. Toccate **Menu** → **Modifica** e modificate le informazioni relative al contatto.
4. Toccate ok per salvare le modifiche.

Esecuzione di una chiamata dall'elenco contatti

1. Nell'elenco dei contatti, toccate e tenete premuto sul contatto da chiamare.
2. Toccate **Chiama ufficio**, **Chiama abitazione** o **Chiama cellulare**.

Potete inoltre chiamare il contatto mentre ne vengono visualizzate le informazioni. Toccate il numero di telefono da chiamare.

Invio di un messaggio a un contatto

1. Nell'elenco contatti, toccate e tenete premuto sul contatto a cui inviare il messaggio.
2. Nel menu popup, toccate **Invia e-mail**, **Invia MMS** o **Send SMS**, in base al tipo di messaggio da inviare.

Nota: per inviare un messaggio email, dovete configurare l'indirizzo di posta elettronica del contatto. Per inviare un SMS, deve essere presente un numero per l'invio, corrispondente al numero del telefono cellulare.

Invio di un contatto

Potete inviare una scheda di contatto ad un altro telefono tramite SMS, MMS o Bluetooth.

Toccate un contatto nell'elenco e toccate **Menu** → **Invia contatto**.

Per l'invio tramite SMS, selezionate **SMS/ MMS**. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 81.

Per l'invio tramite MMS, selezionate **SMS/ MMS**. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 81.

Per l'invio tramite Bluetooth, selezionate **Trasmetti via IR**. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 136.

Eliminazione di un contatto

Nota: se eliminate un contatto nella memoria del telefono e sincronizzate i **Contatti** con il computer, il contatto viene anche eliminato in Outlook sul computer.

1. Nell'elenco contatti, toccate e tenete premuto sul contatto da eliminare.
2. Toccate **Elimina contatto**.
3. Toccate **Sì** per eliminare definitivamente il contatto.

Calendario

Utilizzate **Calendario** per pianificare appuntamenti, riunioni e altri eventi. Potete controllare gli appuntamenti in una delle visuali disponibili (Agenda, Giorno, Settimana, Mese e Anno).

Per aprire il Calendario, eseguite la procedura descritta di seguito.

Dal menu **Start**, toccate **Calendario**.

Creazione di un appuntamento

1. Nella schermata del calendario, toccate **Menu** → **Nuovo appuntamento**.
2. Immettete o modificate le informazioni desiderate.

   Per visualizzare tutti i campi disponibili, dovete nascondere il pannello di immissione.

3. Per assegnare una categoria all'appuntamento, toccate il campo **Categorie:**, quindi selezionate una categoria dall'elenco. Potete anche creare una nuova categoria toccando **Nuovo**.
4. Per impedire ad altri di visualizzare l'appuntamento, scorrete e toccate il campo **Riservatezza:** e selezionate **Privato**. L'appuntamento privato, quando viene visualizzato, è contrassegnato dall'icona di una chiave.
5. Per aggiungere note, toccate la scheda **Note** ed eseguite un'annotazione.
6. Al termine, toccate ok per salvare l'appuntamento.

Nota: se selezionate **Attivo** nel campo **Promemoria:** di un appuntamento, il telefono ricorda l'appuntamento in base alle opzioni impostate nel menu **Start** → **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Suoni e notifiche**.

Visualizzazione e modifica di un appuntamento

Potete visualizzare gli appuntamenti in visuali diverse: Agenda, Giorno, Settimana, Mese o Anno e modificare gli appuntamenti. Per impostazione predefinita, nel Calendario appare la vista Agenda, che fornisce informazioni più dettagliate sull'appuntamento.

Nota: potete personalizzare la visualizzazione del Calendario modificando, ad esempio, il primo giorno della settimana, toccando **Opzioni...** dall'opzione **Menu** nella schermata Calendario per ulteriori informazioni, consultate la Guida in linea.

1. Nell'elenco appuntamenti, selezionate la data dell'appuntamento nel campo data nella parte superiore dello schermo.
2. Toccate l'appuntamento da visualizzare.

   Viene visualizzata una schermata di riepilogo.

3. Toccate **Modifica** e modificate le informazioni relative all'appuntamento.
4. Toccate ok per salvare le modifiche.

Creazione di richieste di riunione

Potete utilizzare il Calendario per impostare riunioni con utenti di Outlook o Pocket Outlook. La richiesta di riunione viene inviata automaticamente quando sincronizzate Posta in arrivo o quando vi collegate al server email.

1. Durante la creazione di un appuntamento, scorrete e toccate il campo **Partecipan.:**.
2. Dall'elenco dei contatti, selezionate gli indirizzi email salvati in **Contatti**, selezionate gli indirizzi email dei partecipanti alla riunione e toccate ok.

   Per aggiungere altri partecipanti alla riunione, toccate **Aggiungi** e ripetete questo passo.
3. Tramite Messaggi, viene creata automaticamente una richiesta di riunione e inviata ai partecipanti alla successiva sincronizzazione con il computer. Verranno inviate anche eventuali note immesse nella scheda **Note** (escluse scrittura e registrazioni).

Nota: se volete inviare la richiesta di riunione tramite una connessione a un ISP o in rete, invece della sincronizzazione con il computer, toccate **Menu** → **Opzioni...** → scheda **Appuntamenti**. In **Invia convocazioni riunione tramite:**, toccate il servizio da utilizzare per inviare la richiesta.

4. Toccate ok per salvare la richiesta di riunione.

Per ulteriori informazioni sull'invio e la ricezione delle richieste di riunione, consultate la Guida in linea di Calendario e Posta in arrivo.

Eliminazione di un appuntamento

1. Nell'elenco degli appuntamenti, toccate e tenete premuto sull'appuntamento da eliminare.
2. Selezionate **Elimina appuntamento** dal menu popup.
3. Toccate **Sì** per eliminare definitivamente l'appuntamento.

Trasmissione di un appuntamento

1. Nell'elenco degli appuntamenti, toccate e tenete premuto sull'appuntamento da trasmettere.
2. Selezionate **Trasmetti appuntamento...** dal menu popup.

   Per ulteriori informazioni, consultate pagina 136.

Note

Potete memorizzare rapidamente idee, promemoria, disegni e numeri telefonici con **Note**. Potete creare una nota scritta o una registrazione. Potete inoltre includere una registrazione in una nota.

Per aprire le note, procedete come segue.

Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **Note**.

Creazione di una nota

1. Nella schermata Note, toccate **Nuovo**.
2. Immettete una nota.
3. Al termine, toccate ok per salvare la nota.

Visualizzazione e modifica di una nota

Quando accedete all'applicazione Note, l'elenco note visualizza la prima riga di ciascuna nota creata, per semplificare la localizzazione e la revisione delle note.

Potete ordinare con facilità le note nell'elenco Note.

1. Nell'elenco di note, toccate la nota da visualizzare.

   Se avete assegnato la nota a una determinata categoria, toccate il campo della cartella e selezionate la cartella dall'elenco.

2. Modificate le informazioni sulla nota.

3. Toccate ok per salvare le modifiche.

Eliminazione di una nota

1. Nell'elenco delle note, toccate e tenete premuto sulla nota da eliminare.

2. Toccate **Elimina** dal menu popup.

   Potete inoltre toccate **Menu** → **Elimina**.

3. Toccate **Sì** per eliminare definitivamente la nota.

Attività

L'applicazione Attività consente di creare promemoria per le cose da fare. Potete immettere un'attività da eseguire una volta o ripetutamente, in base alla necessità.

Per aprire Attività, procedete come segue.

Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **Attività**.

Creazione di un'attività

1. Nella schermata delle attività, toccate **Menu** → **Nuova attività**.

   Per creare rapidamente un'attività con un solo oggetto, toccate la cartella **Toccare qui per nuova attiv.** nella parte superiore dello schermo. Immettete quindi le informazioni sull'attività e toccate lo schermo. Se non potete vedere la cartella, toccate **Menu** → **Opzioni...** → **Mostra barra di immissione attività**.

2. Immettete una descrizione dell'attività.

3. Per definire un promemoria per l'attività, toccate il campo **Scadenza:** e definite una data. Toccate quindi la cartella **Promemoria:** e selezionate **Attivo**. Potete impostare l'ora e la data di avviso dell'attività.

Nota: per essere avvisati automaticamente di nuove attività con una data di scadenza, nell'elenco attività, toccate **Menu** → **Opzioni...** → **Promemoria per nuovi elementi**.

4. Per assegnare una categoria all'attività, scorrete e toccate il campo **Categorie:**, quindi selezionate una categoria dall'elenco. Potete anche aggiungere una nuova categoria toccando **Nuovo**.
5. Per impedire la visualizzazione dell'attività da parte di altre persone, toccate il campo **Riservatezza:** e selezionate **Privato**. L'attività privata, quando viene visualizzata, è contrassegnata dall'icona di una chiave.
6. Per aggiungere una nota, toccate la scheda **Note** ed eseguite un'annotazione.
7. Al termine, toccate ok per salvare l'attività.

Visualizzazione e modifica di un'attività

Quando accedete all'applicazione Attività, viene visualizzato l'elenco attività.

Nota: per visualizzare le date di inizio e scadenza sull'elenco attività, toccate **Menu** → **Opzioni...** → **Mostra data inizio e scadenza**.

1. Nell'elenco Attività, toccate l'attività da visualizzare.

   Viene visualizzata una schermata di riepilogo.
2. Toccate **Modifica** e modificate le informazioni relative all'attività.
3. Toccate ok per salvare le modifiche.

Completamento o eliminazione di un'attività

Per contrassegnare un'attività come completata, eseguite la procedura descritta di seguito.

Nell'elenco attività, toccate la casella di selezione accanto all'attività.

Per eliminare un'attività, eseguite la procedura descritta di seguito.

1. Nell'elenco delle attività, toccate e tenete premuto sull'attività da eliminare.
2. Nel menu popup, toccate **Elimina attività**. Alla successiva sincronizzazione, l'attività verrà eliminata dal computer.
3. Toccate **Sì** per eliminare definitivamente l'attività.

Allarmi

Potete utilizzare la sveglia per alzarvi al mattino oppure per ricordarvi di un appuntamento.

Per aprire Allarmi, eseguite la procedura descritta di seguito.

Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **Allarmi**.

Impostazione della sveglia

1. Nell'elenco degli allarmi, selezionate **Sveglia**.
2. Selezionate la cartella di controllo, immettete l'ora per la sveglia e selezionate i giorni in cui attivare la sveglia nella vista settimanale.

   Potete impostare tre sveglie.
3. Selezionate una melodia per la sveglia nel campo **Tono**.

4. Nel campo **Posponi** selezionate un intervallo di tempo trascorso il quale la sveglia deve suonare di nuovo.
5. Toccate **Fine**.

Impostazione di una sveglia

1. Nella schermata degli allarmi, selezionate uno degli **Allarme (1-4)**.

   Potete aggiungere degli allarmi toccando **Menu** e selezionando **Aggiungi allarme**.
2. Impostate ciascuna opzione per l'allarme.
3. Toccate **Fine**.

Spegnimento dell'allarme

- Per spegnere l'allarme, toccate **OK**. Quando suona la sveglia, toccate **Chiudi** per interromperla oppure toccate **Posponi** per far suonare nuovamente la sveglia dopo l'intervallo specificato.
- Per disattivare un allarme, selezionate l'allarme desiderato nell'elenco allarmi, quindi selezionate **Off** nel campo **Attivazione**.

capitolo 8

Multimedia

Fotocamera

Utilizzando la fotocamera integrata nel telefono, potete scattare foto o registrare video di persone o eventi mentre siete in viaggio. Il telefono supporta i formati JPEG per le foto e 3GP per i video.

Nota: mentre usate la fotocamera, non potete avviare il Mini lettore.

Per aprire l'applicazione Fotocamera, eseguite la procedura descritta di seguito.

Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **Fotocamera**. Potete anche tenere premuto sul lato destro del telefono.

Scatto di foto

1. Quando accendete la fotocamera, appare la modalità Fotocamera.
2. Regolate l'immagine da fotografare.
   - Premete il tasto di spostamento Sinistra o Destra per zoomare in avanti o indietro. Il livello di zoom può variare in funzione della risoluzione dell'immagine.
   - Per regolare la luminosità, premete il tasto di spostamento Su o Giù oppure i tasti del volume.
   - Toccate le icone delle opzioni della fotocamera visualizzate sullo schermo per cambiare le impostazioni della fotocamera.
3. Toccate oppure premete o per scattare una foto. La foto scattata viene visualizzata nello schermo di anteprima.

4. Per salvare la foto e ritornare alla visualizzazione della modalità Fotocamera, toccate **Salva**. La foto viene salvata nella cartella **Immagini**.

   Per inviare la foto tramite MMS, toccate **MMS**. Consultate pagina 81.

   Per eliminare la foto e tornare allo schermo di anteprima della fotocamera, toccate Annulla .

Impostazioni delle opzioni della fotocamera

Potete personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Nello schermo di anteprima della fotocamera, toccate **Menu** e premete il tasto di spostamento Su o Giù per scorrere le opzioni oppure toccate le icone delle opzioni della fotocamera sullo schermo.

Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **Modalità**: consente di passare dalla modalità Fotocamera a quella Videocamera.
- **Modalità scatto**: cambia la modalità di scatto della fotocamera.

  Scatto singolo: effettua un singolo scatto normale.

  Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. Nella scheda **Fotocamera** di **Opzioni** potete selezionare il numero predefinito di foto che scatterà la fotocamera.

  Scatto notturno: consente di scattare una foto nella modalità scatto notturno.
- **Dimens. imm.**: consente di selezionare le dimensioni di un'immagine.
- **Qualità imm.**: consente di selezionare la qualità delle immagini.
- **Bilanciamento bianco**: consente di personalizzare il bilanciamento del bianco per rendere i colori della foto più caldi o più freddi, a seconda delle condizioni di illuminazione.
- **Timer**: consente di stabilire un intervallo di tempo prima dello scatto della foto.
- **Effetto**: consente di applicare un effetto speciale.

- **Strumenti**: consente di modificare le impostazioni predefinite per l'applicazione Fotocamera. Consultate "Modifica delle impostazioni predefinite della fotocamera".

Visualizzazione delle fotografie

Per vedere le fotografie scattate, toccate **Galleria** nella modalità Fotocamera. Nella cartella **Immagini** appare l'elenco delle foto. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 113.

Registrazione di un video

1. Nella modalità Fotocamera, toccate sullo schermo e selezionate **Videocamera** per passare alla modalità Videocamera.
2. Regolate l'immagine da registrare.
   - Premete il tasto di spostamento Sinistra o Destra per zoomare in avanti o indietro. Il livello di zoom può variare in funzione della risoluzione dell'immagine.
   - Per regolare la luminosità, premete il tasto di spostamento Su o Giù oppure i tasti del volume.
   - Toccate le icone delle opzioni della videocamera visualizzate sullo schermo per cambiare le impostazioni della videocamera.
3. Toccate oppure premete o per avviare la registrazione.
4. Al termine, toccate oppure premete o .
5. Per riprodurre il clip video, toccate .

   Per salvare il clip video e ritornare alla visualizzazione la modalità Videocamera, toccate **Salva**. Il clip video viene salvato nella cartella **Video**.

   Per inviare un clip video tramite MMS, toccate **MMS**. Consultate pagina 81.

   Per eliminarlo e tornare allo schermo di anteprima della videocamera, toccate .

Impostazione delle opzioni della videocamera

Potete personalizzare le impostazioni della videocamera.

Nello schermo di anteprima della videocamera, toccate **Menu** e premete il tasto di spostamento Su o Giù per scorrere le opzioni oppure toccate le icone delle opzioni della videocamera sullo schermo.

Sono disponibili le icone elencate di seguito.

- **Modalità**: consente di passare dalla modalità Fotocamera a quello Videocamera.
- **Modalità video**: consente di selezionare una modalità di registrazione video. Selezionate **Limite MMS**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS o email. Selezionate **Nessun limite** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile.
- **Dimens. video**: consente di selezionare le dimensioni della cornice video.
- **Qualità video**: consente di selezionare la qualità delle immagini.
- **Bilanciamento bianco**: consente di personalizzare il bilanciamento del bianco per rendere i colori dell'immagine video più caldi o più freddi, a seconda delle condizioni di illuminazione.
- **Timer**: consente di stabilire un intervallo di tempo prima che la videocamera registri un video.
- **Effetto**: consente di applicare un effetto speciale.
- **Strumenti**: consente di cambiare le impostazioni predefinite per l'applicazione Fotocamera. Consultate "Modifica delle impostazioni predefinite della fotocamera".
- **Audio**: consente di selezionare o meno se registrare un videoclip con audio.

Riproduzione di video

Per vedere i clip video registrati, toccate **Galleria** nella modalità Videocamera. Nella cartella **Video** appare l'elenco dei clip video. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 113.

Modifica delle impostazioni predefinite della fotocamera

Per personalizzare le impostazioni predefinite della fotocamera, toccate **Menu** e selezionate **Strumenti**.

Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- Scheda **Generale**: potete personalizzare le impostazioni generali per il programma Fotocamera.

  Mostra indicatori: consente di visualizzare le icone sulla schermata di anteprima.

  Salvataggio auto: consente di impostare la fotocamera in modo che salvi le foto o i clip video dopo la cattura.

  Chiudi applicaz. fotocamera se non utilizzata per:: consente di impostare un tempo di attesa prima dello spegnimento della fotocamera quando non è in uso.

- Scheda **Fotocamera**: potete modificare le impostazioni per la modalità Fotocamera.

  Multiscatto: consente di impostare il numero di foto e la velocità di scatto.

  Cartella memoriz. predef.:: consente di selezionare la posizione predefinita dove memorizzare le fotografie.

  Prefisso nome file:: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi delle fotografie.

  Messa a fuoco automatica: consente di impostare la fotocamera in modo da usare la modalità di messa a fuoco.

- Scheda **Videocamera**: potete personalizzare le impostazioni per la modalità videocamera.

  Cartella memoriz. predef.:: consente di selezionare la posizione predefinita dove memorizzare i video.

  Prefisso nome file:: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi dei video.

- Scheda **Suoni**: consente di selezionare un suono per quando si rilascia l'otturatore, per lo zoom e per la regolazione della luminosità. Questa opzione consente inoltre di attivare o disattivare l'effetto audio all'inizio o al termine della registrazione.

Windows Media Player

Il telefono dispone di Windows Media Player. Con Windows Media Player potete riprodurre file Windows Media Audio, Windows Media Video e MP3 memorizzati sul telefono, scheda di memoria o Web.

Per aprire Windows Media Player, procedete come segue.

Nel menu **Start**, toccate **Windows Media**.

Preparazione dei file multimediali

Potete copiare i file multimediali dal PC al telefono utilizzando Windows Media Player o ActiveSync. Potete anche copiare i file multimediali utilizzando una scheda di memoria.

Nota: se avete memorizzato troppi file, la velocità operativa del sistema diminuisce. L'utilizzo di una scheda di memoria opzionale consente di risolvere questo problema e di salvare più file musicali.

Informazioni su DRM, licenze e file protetti

Alcuni file multimediali digitali, come le canzoni scaricate da negozi in linea, sono crittografati per evitare che tali file vengano illegalmente distribuiti e condivisi. Per crittografare i file, i fornitori di contenuti utilizzano una tecnologia chiamata Digital Rights Management (DRM). Durante il processo di crittografia, il fornitore di contenuti crea una licenza che specifica come e quando il file può essere utilizzato.

Ad esempio un provider di contenuti può creare una licenza che consente di riprodurre un determinato file sul computer, ma non sul telefono. Oppure, una licenza che consente di riprodurre un determinato file sul telefono ma solo per un mese o per un determinato numero di volte. I file che possiedono licenze associate sono definiti file protetti.

Copia dei file multimediali con ActiveSync

1. Collegate il telefono al computer e avviate la sincronizzazione secondo quanto indicato a pagina 48.
2. Per aprire la directory dei file del telefono, fate clic su **Esplora** nella finestra di Microsoft ActiveSync.
3. Trascinate in una cartella i file multimediali da copiare.

   Windows Media Player recupera automaticamente i file multimediali dalla cartella in cui vengono copiati i file e potete cercarli nella schermata della libreria.

   Se i file multimediali non appaiono nella libreria, potete aggiornare manualmente la libreria toccando **Menu** e selezionando **Aggiorna Catalogo...**.

Copia di file multimediali usando il programma Windows Media Player del computer

Per copiare file multimediali potete utilizzare il programma Windows Media Player presente nel desktop. L'impiego del programma Windows Media Player assicura la copia delle licenze insieme ai file protetti.

Assicuratevi che nel computer sia presente Windows Media Player 11 o versioni successive. In base alla versione di Windows Media Player, la procedura di copia dei file può variare.

1. Collegate il telefono al PC e avviate la sincronizzazione.
2. Aprite Windows Media Player sul computer.
3. Fate clic sulla scheda **Sincronizza**.

4. Selezionate e trascinate i file multimediali da sincronizzare nel riquadro destro della finestra.
5. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

   I file selezionati vengono convertiti e copiati nel telefono.

Uso delle librerie

Una libreria è un elenco di file fornito da Windows Media Player per recuperare file multimediali nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

La schermata Catalogo contiene categorie quali Musica, Video, Televisione ed Elenchi di riproduzione. Utilizzando la schermata Catalogo potete ordinare il contenuto in base a criteri quali nome dell'artista, titolo dell'album o genere.

Nella schermata principale di Windows Media Player, toccate **Menu** → **Catalogo...**. Quindi, nella schermata Catalogo, toccate **Menu** per accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Inserisci in coda**: consente di aggiungere il file selezionato al termine dell'elenco di riproduzione corrente.
- **Elimina da Catalogo**: elimina il file selezionato dalla libreria.
- **Informazioni**: consente di aprire l'elenco di riproduzione corrente.
- **Catalogo**: consente di selezionare la libreria che desiderate visualizzare (ad esempio, la libreria di file memorizzata nel telefono o in una scheda di memoria).
- **Aggiorna Catalogo...**: consente di aggiungere nuovi file alla libreria eseguendo una ricerca nel telefono o in una scheda di memoria. Quando l'aggiunta dei file è terminata, toccate **OK**.
- **Apri file...**: consente di ricercare i file multimediali che desiderate riprodurre dal file system.
- **Apri URL...**: consente di specificare un indirizzo URL per il servizio di streaming.
- **Proprietà**: visualizza le informazioni sul file selezionato.

Riproduzione di file musicali o video

Se avete copiato file multimediali nella memoria del telefono o in una scheda di memoria, potrete riprodurli da Windows Media Player.

Riproduzione di file multimediali da una libreria

1. Nella schermata della libreria, se necessario, toccate **Menu** e selezionate **Catalogo**, quindi selezionate la memoria da cui si intende recuperare i file.
2. Toccate **Menu** e selezionate **Aggiorna Catalogo...**.
3. Al termine dell'aggiornamento delle librerie, toccate **OK**.
4. Selezionate una categoria.
5. Scorrete fino alla libreria che si desidera riprodurre e toccate **Play**.

Nota: se il file non viene visualizzato nella libreria, nella schermata Catalogo, toccate **Menu** → **Apri file...**. Nella schermata File System, selezionate il file che desiderate riprodurre.

Viene visualizzata la schermata del riproduttore e il file selezionato viene riprodotto.

Potete utilizzare le opzioni indicate di seguito.

- Per regolare il volume di Windows Media, premete i tasti di spostamento Su o Giù. Potete visualizzare il livello del volume sullo schermo.
- Per tornare indietro in un file, tenete premuto il tasto di spostamento Sinistra.
- Per avanzare in un file, tenete premuto il tasto di spostamento Destra.
- Per accedere al file successivo, premete il tasto di spostamento Destra.

- Per accedere al file precedente, premete il tasto di spostamento Sinistra entro 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione.
- Per riprodurre casualmente o ripetutamente i file dell'elenco di riproduzione, toccate **Menu** → **Riproduz. casuale/Ripeti**.
- Per visualizzare il video su schermo intero, toccate **Menu** → **Schermo intero**.
- Per interrompere la riproduzione, toccate **Menu** → **Stop**.

Riproduzione di file multimediali su una rete

1. Nella schermata Catalogo, toccate **Menu** → **Apri URL...**.
2. Immettete una URL nel campo **URL:** oppure scorrete fino ad una delle URL utilizzate dal campo **Cronologia:**.
3. Toccate **OK**.

Nota: per riprodurre file multimediali in streaming, dovete essere collegati ad una rete. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una connessione remota tra il telefono portatile e una rete, consultate la guida in linea relativa alla connessione.

Impostazione di un elenco di riproduzione

Potete aggiungere i file multimediali della schermata Catalogo ad un elenco di riproduzione temporaneo. Questo elenca i file correntemente in riproduzione e qualsiasi file accodato per essere riprodotto.

Creazione di un elenco di riproduzione

1. Nella schermata Catalogo, selezionate la categoria desiderata e scorrete fino al file da riprodurre.

2. Se il file non appare nell'elenco, toccate **Menu** → **Aggiorna Catalogo...**. Potete anche selezionare **Apri file...** per visualizzare la schermata File system e cercare i file desiderati.
3. Selezionate un file e toccate **Menu** → **Inserisci in coda**.
4. Ripetete le operazioni dal punto 1 per aggiungere più file.
5. Toccate ok per ritornare allo schermo di Windows Media Player.

Apertura dell'elenco di riproduzione

Nella schermata principale di Windows Media Player, toccate **Inf.**.

Viene visualizzata la schermata Informazioni di esecuzione.

Modifica dell'elenco brani

- Per cambiare l'ordine di riproduzione, toccate o . Potete inoltre toccate **Menu** → **Sposta su** o **Sposta giù**.
- Per passare alla libreria, toccate . Potete inoltre toccare **Menu** → **Catalogo...**.
- Per eliminare il file selezionato dall'elenco di riproduzione corrente, toccate . Potete inoltre toccare **Menu** → **Rimuovi da elenco di riprodu ...**.
- Per visualizzare le informazioni sul file, toccate .
- Per cancellare l'elenco di riproduzione, toccate **Menu** → **Cancella Informazioni**.

Modifica delle impostazioni di Windows Media Player

Potete personalizzare l'aspetto e le funzioni di Windows Media Player. Nella schermata di Windows Media Player, toccate **Menu** → **Opzioni...**.

Potete utilizzare le opzioni indicate di seguito.

- Scheda **Riproduzione**: consente di selezionare le opzioni per la riproduzione. Potete impostare il modo in cui viene visualizzato il tempo sulla schermata del lettore, o se effettuare o meno una pausa di riproduzione all'avvio di un altro programma e riprendere la riproduzione dopo una telefonata.
- Scheda **Video**: consente di selezionare le opzioni di visualizzazione del video durante la riproduzione, ad esempio potete ridurre video di grandi dimensioni oppure scegliere la riproduzione a schermo intero.
- Scheda **Rete**: consente di modificare le impostazioni delle connessioni di rete da utilizzare per la riproduzione di video in streaming.
- Scheda **Catalogo**: consente di decidere se Windows Media Player si apre con la schermata Lettore o la schermata Catalogo.
- Scheda **Interfacce**: consente di cambiare l'aspetto della schermata del lettore.
- Scheda **Pulsanti**: consente di assegnare le funzioni di Windows Media Player ai tasti del telefono per controllare rapidamente la riproduzione senza dover utilizzare i menu.

Mini lettore

Il Mini lettore consente di ascoltare musica e controllare il lettore mentre state lavorando.

Per aprire il Mini lettore, procedete come segue.

Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Mini lettore** oppure premete [ ]. Nella parte inferiore dello schermo appare il Mini lettore.

Nota: per creare o modificare un elenco di riproduzione, usate Windows Media Player. Nel Mini lettore, toccate per aprire Windows Media Player.

Usate i tasti indicati di seguito per controllare il Mini lettore.

- Per avviare la riproduzione, toccate ▶ oppure premete ◯.
- Per mettere in pausa la riproduzione, toccate ❚❚ oppure premete ◯.
- Per avanzare in un file, toccate e tenete premuto su ⏭ oppure tenere premuto il tasto di spostamento Destra.
- Per tornare indietro in un file, toccate e tenete premuto su ⏮ oppure tenete premuto il tasto di spostamento Sinistra.
- Per accedere al file successivo, toccate ⏭ oppure premete il tasto di spostamento Destra.
- Per tornare al file precedente, toccate ⏮ oppure premete il tasto di spostamento Sinistra entro 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione.
- Per regolare il volume, premete i tasti di spostamento Su o Giù.
- Per regolare il volume la riproduzione, toccate 🔊.

Gestione contenuti

Questo programma consente di accedere a tutti i file documenti, immagini, clip audio e video memorizzati nella cartella del telefono o in una scheda di memoria.

Per aprire Gestione contenuti, procedete come segue.

Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Gestione contenuti**.

Visualizzazione di un'immagine

1. Aprite la cartella **Immagini** dal campo categoria.
2. Selezionate la miniatura dell'immagine prescelta.
3. Toccate ◀ o ▶ per visualizzare altre immagini. Potete inoltre premere i tasti di spostamento Sinistra o Destra.

Durante la visualizzazione di un'immagine, potete utilizzare le opzioni indicate di seguito.

- Per zoomare in avanti o indietro, toccate **Zoom** per passare alla modalità Zoom e quindi toccate o . Per adattare l'immagine allo schermo, toccate . Per tornare alla modalità normale, toccate .
- Per modificare l'immagine, premete il tasto **Menu** e selezionate **Modifica immagine**. Ora potete modificare l'immagine toccando gli strumenti di modifica presenti nella parte inferiore dello schermo.
- Per impostare l'immagine come sfondo per la schermata Oggi o come immagine per un ID chiamata nella propria scheda di contatto, toccate **Menu** → **Imposta come** → un'opzione.
- Per inviare l'immagine, toccate **Menu** → **Invia** → un metodo di invio. Consultate pagina 115.

Visualizzazione di immagini come una presentazione foto

Potete visualizzare tutte le immagini come presentazione di foto, ossia come presentazione in sequenza di tutte le immagini dell'album in cui vi trovate.

Visualizzazione di una presentazione di foto

Nell'elenco delle immagini in miniatura, toccate **Menu** → **Riprod. present. foto**. La presentazione foto viene visualizzata a schermo intero.

- Per mettere in pausa la presentazione, toccate lo schermo, quindi .
- Per interrompere la presentazione e ritornare alla schermata precedente, toccate lo schermo e quindi .
- Per cambiare l'orientamento del display, toccate lo schermo e quindi .
- Per scorrere le immagini, toccate lo schermo, quindi o .

Personalizzazione delle impostazioni della presentazione foto

Nell'elenco delle immagini in miniatura, toccate **Menu** e selezionate **Opzioni presentaz. foto...** per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Ripeti**: consente la ripetizione delle immagini durante la presentazione.
- **Durata**: consente di definire il tempo di visualizzazione di ciascuna foto sullo schermo.
- **Effetto transizione**: consente di selezionare un effetto per la transizione da un'immagine all'altra durante la presentazione.
- **Mostra direzione**: consente di impostare la direzione della presentazione.

Riproduzione di un clip audio o video

1. Selezionate **Musica** o **Video**.
2. Selezionate la miniatura dei clip audio o video prescelti. Il file viene riprodotto in Windows Media Player.

Visualizzazione di un documento

1. Aprite la cartella desiderata.
2. Selezionate la miniatura dell'immagine del file di documento prescelto. Si apre il file.

Nota: in funzione della quantità di memoria correntemente usata, è possibile che alcuni documenti non si aprano correttamente.

Invio di un file

Potete inviare un file ad un altro telefono tramite MMS, email o connessione Bluetooth attiva.

Se necessario, aprite una cartella e scorrete fino al file desiderato.

- Per inviare tramite MMS, toccate **Menu** → **Invia** → **come messaggio** → **MMS (SMS/MMS)**. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 81.

- Per inviare tramite email, toccate **Menu** → **Invia** → **come messaggio** → **Posta Outlook**. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 78.
- Per inviare tramite Bluetooth, toccate **Menu** → **Invia** → **tramite Bluetooth**. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 136.

Copia o spostamento di file

1. Aprite la cartella desiderata e scorrete fino al file prescelto.
2. Toccate **Menu** e selezionate **Modifica** → **Copia** o **Taglia**.
3. Selezionate la cartella in cui intendete copiare o spostare il file.
4. Toccate e tenete premuto sullo schermo all'interno della cartella selezionata e selezionate **Incolla** dal menu popup.

Eliminazione di un file

1. Aprite la cartella desiderata e scorrete fino al file prescelto.
2. Toccate **Menu** e selezionate **Elimina**.
3. Toccate **Sì** per confermare l'eliminazione.

capitolo 9

Programmi extra

Giochi

Il telefono contiene giochi, quali Bubble Breaker e Solitario nell'applicazione Giochi. Potete anche scaricare e giocare con i nuovi giochi Java.

Nota: per ulteriori informazioni sui giochi, consultate la Guida in linea.

Uso di Bubble Breaker

L'obiettivo di Bubble Breaker consiste nell'eliminare tutte le palle. Potete eliminare solo le palline adiacenti dello stesso colore. Il punteggio dipende da quante palle siete riusciti a eliminare.

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Giochi** → **Bubble Breaker** → **Partita** → **Nuova partita**.
2. Toccate **Sì** per iniziare una nuova partita.
3. Toccate la palla che intendete cancellare.

   Il gruppo sarà evidenziato e verrà visualizzato il punteggio relativo a quella selezione.
4. Toccate di nuovo le palle per accettare la selezione. Le palle selezionate vengono eliminate.

Toccate **Informazi...** → **Statistiche** per visualizzare le statistiche o le informazioni sul gioco.

Potete personalizzare le opzioni del gioco, come ad esempio la riproduzione di suoni, lo stile del gioco o il colore delle palle, toccando **Partita** → **Opzioni...**.

Come giocare a Solitario

L'obiettivo di Solitario consiste nell'usare tutte le carte del mazzo per formare quattro file dello stesso seme, in ordine crescente, cominciando con gli assi.

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Giochi** → **Solitario** → **Menu** → **Nuova partita**. La partita inizia.
2. Spostate gli eventuali assi presenti nelle sette colonne sui quattro spazi per le carte sulla sinistra dello schermo, quindi eseguite eventuali altri spostamenti.
3. Una volta effettuate tutte le possibili mosse, toccate **Scopri** per scoprire le carte dal mazzo.

Java

Java è una cartella in cui vengono conservati i giochi scaricati.

Per aprire Java, procedete come segue.

Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **Java**.

Scaricamento di nuovi giochi

Toccate **Download**. Il telefono avvierà il browser di Internet Explorer sul sito web predefinito per i giochi.

Potete navigare nel sito web che fornisce notizie e informazioni su giochi e download dei giochi, e scaricare i giochi scelti.

Come si gioca

Selezionate un gioco dall'elenco. La procedura può variare a seconda del gioco.

Calcolatrice

La calcolatrice consente di eseguire funzioni matematiche di base, come l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

Uso della calcolatrice

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Calcolatrice**.
2. Immettete il primo numero utilizzando i tasti della calcolatrice sullo schermo.

   Per cancellare i numeri visualizzati, toccate **C**.

Per cancellare l'ultima cifra digitata in una digitazione di più cifre, toccate la freccia a destra della cartella di inserimento.

3. Toccate la funzione matematica.
4. Digitate il secondo numero.
5. Per visualizzare il risultato, toccate **=**.

Potete utilizzare i seguenti pulsanti sullo schermo:

- **C**: cancella il numero digitato.
- **MC**: cancella il valore contenuto nella memoria della calcolatrice.
- **MR**: richiama il valore contenuto nella memoria e lo inserisce nel calcolo corrente.
- **M+**: aggiunge il numero corrente al valore contenuto nella memoria della calcolatrice.

Convertitore intelligente

Convertitore intelligente consente di eseguire conversioni di unità di misura.

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Convertitore Intelligente**.
2. Selezionate un tipo di convertitore nel campo superiore.
3. Selezionate l'unità iniziale e immettete il valore da convertire nel campo superiore **Da:**.
4. Selezionate l'unità finale dal campo inferiore **A:**. Viene visualizzato il valore equivalente.

Note:

- Per invertire i campi delle unità per continue conversioni, toccate **Menu** → **Inverti**.
- Per copiare il risultato e usarlo in altre applicazioni, toccate **Menu** → **Copia risultato**.

BCR

L'applicazione Bizcard Recognition (BCR) consente di scattare una foto da un biglietto da visita, estrarre le informazioni di contatto dal biglietto e salvarle come nuovo contatto nella rubrica. Questa applicazione non riconoscerà i biglietti da visita stampati nell'orientamento verticale.

Per aprire l'applicazione BCR, procedete come segue.

Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **BCR**.

Prima dello scatto di una foto del biglietto da visita

- Reggete il telefono con fermezza durante lo scatto della foto del biglietto da visita.
- Prestate attenzione affinché non vi siano ombre sul biglietto da visita.
- Posizionate il biglietto da visita su una superficie piana, con illuminazione uniforme e fotografatelo.

Scatto di una foto del biglietto da visita

Potete scattare una foto del biglietto da visita e salvarla come nuovo contatto nella rubrica.

1. Dalla schermata di anteprima BCR, premete [📷] o ◯ per scattare la foto.

   Nota: quando centrate il biglietto da visita nel riquadro e lo adattate alla riga sinistra, destra e superiore del riquadro verde, il riquadro diventa giallo e il telefono scatta automaticamente la foto.

2. Se vi trovate in modalità Scatto singolo, il telefono riconoscerà automaticamente il biglietto da visita fotografato e lo convertirà in un contatto.

   Se vi trovate in modalità Multiscatto, il telefono consentirà di scattare foto di ulteriori biglietti da visita. Toccate **Altro** per scattare altre foto. Al termine, toccate **Riconosci** per convertire tutti i biglietti da visita fotografati.

3. Dopo la conversione, viene visualizzata l'anteprima della scheda del contatto.
4. Toccate **Salva** oppure **Menu** → **Salva tutto** per salvare i biglietti da visita.
5. Toccate ok.

Conversione delle foto dei biglietti da visita dalla directory dei file

Potete convertire una singola foto del biglietto da visita o tutte le foto di una cartella contemporaneamente.

1. Nella schermata di anteprima BCR, toccate **Carica immagine**.
2. Selezionate le immagini desiderate e toccate **Riconosci**.

Personalizzazione delle impostazioni di BCR

Prima di usare questo programma, potete cambiare le impostazioni per l'uso di BCR.

1. Nella schermata di anteprima BCR, toccate **Menu** → **Impostazione**.
2. Selezionate l'opzione desiderata.
   - **Lingua**: seleziona la lingua nella quale BCR riconosce i biglietti da visita.
   - **Prefisso nome file**: consente di definire il prefisso predefinito dei nomi dei file.
   - **Salva immagine**: consente di impostare il salvataggio automatico della foto del biglietto da visita dopo la scatto della foto.
3. Toccate ok.

Agente di download

Con Agente di download, potete aggiornare il firmware del telefono con il pacchetto software fornito dal produttore del telefono. Il produttore invierà un messaggio SMS, consentendo il download del pacchetto software oppure potete accedere al server web del produttore e scaricarlo.

Per aggiornare il firmware del telefono, eseguite la procedura descritta di seguito.

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Agente di download**.
2. Scorrete fino al file del pacchetto e toccate **Installa**.

Excel Mobile

Excel Mobile lavora sincronizzato alla copia di Microsoft Excel installata sul vostro computer fornendo così un facile accesso alle copie delle cartelle di lavoro. Potete creare nuove cartelle di lavoro sul telefono, oppure copiarle dal computer al telefono. Sincronizzate le cartelle di lavoro tra il computer e il telefono in modo da disporre del contenuto più aggiornato in entrambi i dispositivi.

Creazione di una cartella di lavoro

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Excel Mobile**. Si apre una nuova cartella di lavoro.

   Se avete selezionato un modello per le nuove cartelle di lavoro, viene visualizzato quel modello con il testo e la formattazione previsti. Per impostare un modello, nell'elenco dei file, toccate **Menu** → **Opzioni...** → **Modello per nuova cartella di lavoro:**.

   Nota: potete aprire una nuova cartella cartella di lavoro toccando **Menu** → **File** → **Nuovo**.

2. Selezionate una cella. Se la cella non è visibile, toccate **Menu** → **Modifica** → **Vai a...**. Immettete il riferimento (esempio: A4) e toccate **OK**.
3. Immettete il valore o il testo e toccate ↵ nel pannello di immissione.

   Il testo viene allineato automaticamente a sinistra.
4. Potete modificare e formattare i dati toccando **Menu** → **Modifica**, **Formato** e **Strumenti**. Per ulteriori informazioni, consultate la Guida in linea.

5. Toccate ok per salvare la cartella di lavoro.

   La cartella di lavoro viene salvata automaticamente come cartella di Excel Mobile con il nome **Cartella1**.

Utilizzo delle cartelle di Excel Mobile

Excel Mobile contiene l'elenco dei file di excel memorizzati nel telefono. Toccate un file nell'elenco per aprirlo. Per eliminare un file, crearne copie o inviarlo, toccate e tenete premuto sul file nell'elenco. Selezionate quindi l'azione appropriata dal menu popup. Excel Mobile fornisce gli strumenti basilari dei fogli di calcolo, ad esempio formule, funzioni, ordinamento e filtro. Per visualizzare la barra degli strumenti, toccate **Visual.** → **Barra degli strumenti**.

Suggerimenti per l'utilizzo di Excel Mobile

Se utilizzate fogli di lavoro di grandi dimensioni in Excel Mobile, tenete presente quanto segue.

- Visualizzate i file nella modalità Schermo intero per vedere la maggior parte possibile del foglio di lavoro. Toccate **Visual.** → **Schermo intero**.
  Per uscire dalla modalità Schermo intero, toccate **Visual.** → quindi di nuovo **Schermo intero**.
- Visualizzate la barra degli strumenti. Toccate **Visual.** → **Barra degli strumenti**. Per nascondere la barra degli strumenti, toccate di nuovo **Visual.** → **Barra degli strumenti**.
- Bloccate alcuni riquadri in una cartella di lavoro. Selezionate prima la cella in cui desiderate bloccare i riquadri. Toccate **Visual.** → **Blocca riquadri**.

Potete bloccare i riquadri in alto a sinistra per mantenere visibili le etichette di riga e colonna mentre scorrete lungo il foglio. Per uscire, toccate **Visual.** → **Sblocca riquadri**.

- Suddividete i riquadri per vedere aree diverse di cartelle di lavoro di grandi dimensioni. Toccate **Visual.** → **Dividi**. Trascinate quindi la barra di divisione nel punto desiderato. Per rimuovere la divisione, scegliete **Visual.** → **Rimuovi divisione**.
- Mostrate o nascondete alcune righe e colonne. Per nascondere una colonna o riga, selezionate una cella nella riga o colonna da nascondere. Toccate quindi **Menu** → **Formato** → **Riga** o **Colonna** → **Nascondi**. Per visualizzare una riga o colonna nascosta, selezionate le celle su entrambi i lati della riga o della colonna nascosta e toccate **Menu** → **Formato** → **Riga** o **Colonna** → **Scopri**.

Word Mobile

Word Mobile lavora sincronizzato alla copia di Microsoft Word installata sul vostro computer per fornire un facile accesso alle copie dei documenti. Potete creare nuovi documenti sul telefono, oppure copiarli dal computer al telefono. Sincronizzate i documenti tra il computer e il telefono in modo da disporre del contenuto più aggiornato in entrambi i dispositivi.

Utilizzate Word Mobile per creare documenti Word, quali lettere, documenti di riunioni e resoconti di trasferte.

Creazione di un documento Word

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Word Mobile**.
2. Toccate **Nuovo**. Si apre un documento vuoto.

Se avete selezionato un modello per i nuovi documenti, viene visualizzato quel modello con il testo e la formattazione previsti. Per impostare un modello, nell'elenco dei file, toccate **Menu** → **Opzioni...** → **Modello predefinito:**.

3. Immettete le informazioni.

Nota: per cambiare il tipo di carattere o il formato dei paragrafi, toccate **Menu** → **Formato** → **Carattere...** o **Paragrafo...**.

4. Toccate ok per salvare il documento.

Utilizzo di un documento Word

Word Mobile contiene l'elenco dei file di documento Word memorizzati nel telefono. Toccate un file nell'elenco per aprirlo.

Nota: se aprite un documento di Word creato su un computer, selezionate **Allineato alla finestra** dal menu **Visual.** per poter vedere l'intero documento.

Potete salvare il documento creato o modificato in formati diversi, tra cui documento di Word (*.doc), modello di documento (*.dot), Rich Text Format (*.rtf), e testo normale (*.txt).

Per eliminare un file, crearne copie o inviarlo, toccate e tenete premuto sul file nell'elenco. Selezionate quindi l'azione appropriata dal menu popup.

Modifica delle opzioni

Per cambiare le impostazioni predefinite per creare e memorizzare i documenti di Word Mobile, nell'elenco dei documenti, toccate **Menu** → **Opzioni...**.

- **Modello predefinito:**: consente di selezionare il modello da utilizzare per i nuovi documenti. Potete modificare questa impostazione quando create documenti specifici. Vengono elencati solo i documenti salvati nella cartella **Modelli**.
- **Salva in:**: consente di selezionare una posizione in cui salvare i documenti.

- **Includi in visualizzazione elenco:**: consente di selezionare il tipo di documento da visualizzare nell'elenco documenti.

PowerPoint Mobile

Grazie a PowerPoint Mobile, potete aprire e visualizzare presentazioni create sul computer. A prescindere dal fatto che la presentazione sia aperta da un messaggio email, scaricata da un file server o da Internet, copiata nel telefono da una scheda di memoria o ottenuta tramite sincronizzazione con il computer, nel telefono potete visualizzare presentazioni create in formato *.ppt e *.pps con PowerPoint 97 e le versioni successive.

Visualizzazione di una presentazione

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **PowerPoint Mobile**.
2. Selezionate la cartella di file, quindi selezionate il file che intendete visualizzare.
3. Toccate sullo schermo per passare alla diapositiva successiva.

   Per tornare alla diapositiva precedente, toccate ▲ e selezionate **Indietro**.

   Per spostarvi da una diapositiva all'altra, toccate ▲ → **Vai a diapositiva** e selezionate la diapositiva desiderata.
4. Per chiudere la presentazione, toccate ▲ → **Fine presentazione**.

Zoom avanti o indietro su una diapositiva

Potete usare la funzione Zoom avanti per visualizzare in modo più dettagliato una parte della diapositiva oppure usare la funzione Zoom indietro per visualizzare nuovamente l'intera diapositiva.

1. Aprite la presentazione desiderata.
2. Nella schermata delle diapositive, toccate ▲ → **Zoom avanti** o **Zoom indietro**.

Modifica delle opzioni della presentazione

Potete cambiare le impostazioni predefinite per la visualizzazione di una presentazione.

Cambiamento dell'orientamento della presentazione

1. Aprite la presentazione desiderata.
2. Sulla schermata della diapositiva, toccate ▲ → **Visualizza opzioni...** → scheda **Orientamento**.
3. Selezionate l'orientamento desiderato.

Modifica delle opzioni di riproduzione

1. Aprite la presentazione desiderata.
2. Sulla schermata della diapositiva, toccate ▲ → **Visualizza opzioni...** → scheda **Riproduzione**.
3. Toccate la cartella di controllo **Ignora opzioni di riprod. per tutti i file** e selezionate una delle opzioni elencate di seguito.

- **Visualizza senza animazione**: consente di disattivare le creazioni e altre animazioni.
- **Visualizza senza trans. di diapositiva**: impedisce la riproduzione delle transizioni delle diapositive.
- **Usa gli intervalli salvati, se presenti**: consente di definire l'uso di intervalli registrati con ciascuna diapositiva della presentazione.
- **Ciclo continuo**: consente di impostare la transizione alla prima diapositiva dopo la riproduzione dell'ultima diapositiva della presentazione.

Client di Servizi terminal

Tramite Client di Servizi terminal, potete collegarvi ad un computer in cui è in esecuzione Servizi terminal o Desktop remoto e utilizzare tutti i programmi disponibili su tale computer dal telefono. Ad esempio, invece di eseguire Word Mobile, potete avviare la versione PC di Microsoft Word e accedere a tutti i file *.doc sul computer dal telefono.

Connessione a un server terminal

Avviate la connessione remota al server tramite il collegamento modem wireless o la scheda di rete (Ethernet).

1. Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **Client di Servizi terminal**.
2. Per collegarvi a un server a cui vi siete già collegati in precedenza, toccate il server nella cartella **Server recenti:**.

   Per collegarvi a un nuovo server, specificate il nome nella cartella **Server:**.

   Toccate la cartella di controllo **Adatta la dimensione del desktop del server allo schermo** solo se utilizzate applicazioni dimensionate espressamente per l'uso con il telefono.
3. Toccate **Connetti**.

Nota: se l'amministratore di rete ha configurato Client di Servizi terminal in modo da riconnettersi a sessioni interrotte e precedentemente vi siete disconnessi da un Server terminal senza terminare la sessione, Client di Servizi terminal riprende quella sessione.

Disconnessione senza terminare una sessione

Potete accedere ai comandi seguenti dal menu **Start** nella finestra Servizi terminal utilizzata per accedere ai comandi del computer. Non utilizzate il menu **Start** del telefono.

1. Nella finestra Client di Servizi terminal, toccate **Start** → **Arresta il sistema**.
2. Toccate **Disconnetti**.

Nota: se l'amministratore di rete ha configurato Client di Servizi terminal per ricollegarsi a una sessione scollegata, alla successiva connessione a questo server verrete ricollegati a questa sessione.

Scollegamento e termine di una sessione

1. Nella finestra Client di Servizi terminal, toccate **Start** → **Arresta il sistema**.
2. Toccate **Disconnetti**.

Navigazione nel Client di Servizi terminal

Dopo la connessione al server, lo schermo del computer potrebbe risultare più grande di quello del telefono. Se sono visualizzate le barre di scorrimento sullo schermo del server, sul telefono saranno visibili più barre:

- Una per scorrere le informazioni sul computer e l'altra per scorrere la visualizzazione del computer nella finestra Servizi terminal in Client di Servizi terminal.
- Per verificare di scorrere la visualizzazione computer in Client di Servizi terminal, utilizzate il pulsante a quattro direzioni nella parte inferiore della schermata di Client di Servizi terminal.
- Per meglio adattare le informazioni allo schermo del telefono, toccate la cartella di controllo **Adatta la dimensione del desktop del server allo schermo**. Per ottenere i migliori risultati, ingrandite i programmi sul computer.

Esplora file

L'applicazione File Explorer (Esplora file) consente di aprire una finestra simile a quella dei sistemi basati su Windows per desktop. La finestra di File Explorer (Esplora file) consente di spostarvi nel telefono per individuare file e cartelle desiderati.

Dal menu **Start**, toccate **Programmi** → **Esplora file**.

Potete inoltre gestire, eliminare, copiare o modificare rapidamente file e cartelle nel telefono. Potete creare nuove cartelle.

Gestione applicazioni

Il telefono è un dispositivo multi-tasking, nel senso che è in grado di eseguire contemporaneamente più di un programma. Tuttavia, la funzione di multi-tasking può provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggiore consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando **Gestione applicazioni**.

1. Tenete premuto . Potete altresì toccate **Programmi** → **Gestione applicazioni** dal menu **Start**.

   Nella finestra popup, appare l'elenco di tutti i programmi attualmente in esecuzione.

2. Per attivare un programma, toccate il programma desiderato.

   Per chiudere un programma, toccate **Chiudi**. Per chiudere tutti i programmi, toccate **Chiudi tutto**.

SimManager

L'applicazione SimManager consente di creare o visualizzare i contatti salvati nella scheda SIM.

Uso dei contatti SIM

Potete accedere ai contatti memorizzati nella scheda SIM e copiarli o spostarli nell'elenco dei contatti della memoria del telefono.

Creazione di un contatto SIM

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **SimManager** → scheda **Rubrica**.
2. Toccate **Nuovo**.
3. Immettete le informazioni del contatto e toccate **OK**.

Modifica dei contatti SIM

1. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **SimManager** → scheda **Rubrica**.

   Viene visualizzato l'elenco contatti nella schermata di SimManager.

2. Scorrete fino al contatto desiderato e toccate **Menu** → **Modifica**.

   Per copiare o spostare il contatto, toccate **Menu** → **Copia in Rubrica** o **Sposta in Rubrica**.

3. Modificate le informazioni di contatto e toccate **OK**.

Visualizzazione del numero personale

Potete memorizzare i vostri numeri personali con nomi diversi. Le modifiche apportate a questa opzione non influiscono sul numero assegnato alla scheda SIM.

Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **SimManager** → scheda **Numero personale**.

Uso dei servizi SDN

Potete usare i numeri di accesso ai servizi supportati dal gestore telefonico. A seconda della scheda SIM, questa opzione potrebbe non essere disponibile.

Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **SimManager** → scheda **SDN**.

GPS

Potete impostare una porta seriale da usare per la ricezione di dati GPS quando un dispositivo GPS è collegato al telefono.

Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Sistema** → **GPS**.

Cambiate le opzioni in ciascuna scheda:

- Nella scheda **Programmi**, selezionate una porta da usare per la connessione al dispositivo GPS.
- Nella scheda **Hardware**, selezionate una porta da usare per la ricezione dei dati GPS e impostare la velocità di trasmissione.

Nota: per consentire a più programmi di ricevere contemporaneamente i dati GPS, assicuratevi che abbiate selezionato l'opzione **Gestisci automaticamente GPS (consigliato)** della scheda **Accesso**.

SIM Application Toolkit*

Questo menu è disponibile se utilizzate una scheda SIM AT che supporta i menu SIM Application Toolkit e fornisce servizi aggiuntivi, come ad esempio notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi di informazione in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico.

Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **SimToolkit**.

Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni della SIM o rivolgetevi al gestore telefonico.

*. A seconda della scheda SIM questa funzione può non essere disponibile o avere un nome differente.

capitolo

10 Connessioni

Potete utilizzare il telefono per scambiare informazioni con altri dispositivi portatili, con il computer, la rete o Internet. Sono disponibili le seguenti opzioni di connessione:

- Scambio delle informazioni tra i dispositivi con funzionalità Bluetooth senza una connessione fisica.
- Collegamento al fornitore di accesso a Internet (ISP) o alla rete aziendale. Dopo la connessione, potete inviare e ricevere messaggi istantanei ed email, navigare in Internet o intranet e sincronizzare le informazioni tramite ActiveSync.
- Collegamento al computer per la sincronizzazione remota. Dopo la connessione, potete sincronizzare le informazioni, ad esempio i dati di Pocket Outlook. Per ulteriori informazioni su ActiveSync, consultate "Sincronizzazione delle informazioni" a pagina 46.

Trasmissione con Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I dispositivi con funzionalità Bluetooth sono in grado di scambiare dati su distanze di circa 10 metri senza richiedere una connessione fisica.

A differenza degli infrarossi, non dovete allineare il telefono con l'altro dispositivo per trasmettere i dati tramite Bluetooth.

Attivazione della modalità Bluetooth

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Bluetooth** → scheda **Modalità**.
2. Toccate la cartella di controllo **Attiva Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth.

3. Toccate la cartella di controllo **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo** per consentire agli altri dispositivi di individuare il telefono.
4. Toccate ok.

Ricerca e associazione ad un dispositivo Bluetooth

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Bluetooth**.
2. Nella scheda **Dispositivi**, toccate **Aggiungi nuovo dispositivo...**.
3. Attendete che il telefono cerchi i dispositivi Bluetooth.
4. Selezionate il dispositivo a cui collegare il telefono e toccate **Avanti**.
5. Immettete un codice PIN Bluetooth da 1 a 16 cifre e toccate **Avanti**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice PIN, viene stabilita la connessione.
6. Se necessario, cambiate il nome con cui visualizzare l'altro dispositivo e selezionate i servizi desiderati.
7. Toccate **Fine**.

Impostazione della porta COM Bluetooth

Potete selezionare una porta COM per inviare e ricevere i dati.

1. Nella schermata di Bluetooth, toccate la scheda **Porte COM** → **Nuova porta in ingresso** o **Nuova porta in uscita**.
2. Per selezionare le porte in uscita, selezionate un dispositivo e toccate **Avanti**.
3. Selezionate una porta COM.
4. Toccate la cartella di controllo **Connessione protetta** per scambiare i dati in modo sicuro.
5. Toccate **Fine**.

Impostazione di una stampante predefinita Bluetooth

Potete impostare una stampante Bluetooth predefinita da usare per la stampa di immagini.

1. Eseguite la procedura di ricerca e abbinamento ad una stampante Bluetooth.

Nota: occorre che selezioniate **Porta seriale** e **Stampante BPP** per **Selez. servizi da usare nel dispositivo.**.

2. Nella schermata Bluetooth, toccate la scheda **BPP**.
3. Toccate e tenete premuto sulla stampante Bluetooth desiderata e selezionate **Stamp. predef.**.

Opzioni del dispositivo

Quando toccate e tenete premuto un dispositivo nell'elenco di quelli abbinati, potete accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Modifica**: consente di modificare il nome del dispositivo collegabile.
- **Elimina**: consente di eliminare il dispositivo.
- **Imposta come auricolare**: consente l'utilizzo del dispositivo abbinato come kit Vivavoce. Potete conversare con l'altra persona via telefono, senza dover tenere vicino all'orecchio il telefono durante la chiamata.
- **Imp. come wireless stereo**: consente di usare il dispositivo collegabile come auricolare stereo. Potete sentire la musica con alta qualità stereofonica e parlare in vivavoce.

Ricezione dei dati con Bluetooth

1. Verificate che sia selezionata la cartella **Ricevi tutti i dati in arrivo**. Per verificarlo, dal menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Trasmetti via IR**.

2. Accertatevi che il telefono sia a non più di 10 metri dal dispositivo trasmettente e che la cartella di controllo **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo** sia selezionata in **Bluetooth** → scheda **Modalità**.
3. Alla richiesta di ricezione dei dati in arrivo, toccate **Sì**.

Note:
- Se non volete ricevere dati da dispositivi Bluetooth sconosciuti, deselezionate la cartella di controllo **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo**.
- I file VNOTE e VMSG ricevuti da altri dispositivi Bluetooth tramite Bluetooth non verranno visualizzati sul telefono. Dovete spostare questi file su un PC con Microsoft Outlook o Outlook Express per visualizzarli.

Invio dei dati con Bluetooth

1. Individuate l'elemento da inviare, ad esempio un appuntamento del **Calendario**, un'attività in **Attività**, una voce in **Contatti** o un file in **Esplora file**.
2. Toccate e tenete premuto sull'elemento e selezionate un'opzione di invio Bluetooth.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
3. Nell'elenco visualizzato, toccate il dispositivo a cui desiderate inviare i dati.

Nota: se il dispositivo a cui desiderate inviare i dati non è presente nell'elenco, verificate che sia acceso, a non più di 10 metri dal telefono e che sul telefono sia selezionata la cartella di controllo **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo**. Verificate, inoltre, che il pulsante di opzione Bluetooth sia attivato.

Uso di Condivisione Internet

Tramite Condivisione Internet, potete utilizzare il telefono come modem wireless per un altro dispositivo o computer quando collegato tramite porta USB o Bluetooth.

Nota: se avete una connessione GPRS attiva, ad esempio una connessione WAP, occorre che terminiate la connessione prima di tentare l'accesso a Internet tramite Condivisione Internet.

1. Per la connessione USB, collegate il cavo dati PC al telefono e alla porta USB del computer.
2. Nel menu **Start**, toccate **Programmi** → **Condivisione Internet**.
3. Selezionate la connessione PC e i tipi di connessione di rete.
4. Per attivare Condivisione Internet, toccate **Connetti**.
5. Per la prima connessione Bluetooth, toccate **Sì** e quindi collegate il telefono al computer.

Note:
- Quando è attivato il programma Condivisione Internet, non potete usare ActiveSync.
- Se utilizzate Windows Service Pack 2, l'accesso a Internet per mezzo del collegamento modem è più stabile.

Connessione a Internet o alla rete

Potete collegarvi al fornitore di accesso a Internet (ISP) e utilizzare la connessione per inviare e ricevere messaggi istantanei, email e per navigare in Internet. Potete inoltre collegarvi a reti private, ad esempio la rete aziendale.

Connessione al proprio ISP

1. Richiedete all'ISP le informazioni seguenti: numero di telefono del server ISP, nome utente e password.
2. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Connessioni** → scheda **Attività**.
3. In **WAP***, toccate **Aggiungi una connessione modem**.
4. Create una connessione modem. Per avere informazioni dettagliate su tutte le schermate durante la modifica delle impostazioni, toccate .
5. Dopo aver configurato la connessione, avviate **Internet Explorer** per iniziare a navigare in Internet. Il telefono avvia automaticamente la connessione.

*. A seconda della scheda SIM e del vostro operatore qesto menu potrebbe avere un nome differente.

Nota: per impostare una scheda di rete o una connessione di rete wireless all'ISP, aggiungete una nuova connessione in **WEB**[1].

Connessione per lavorare

1. Richiedete all'amministratore di sistema le informazioni seguenti: numero di telefono del server, nome utente e password.
2. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Connessioni** → scheda **Attività**.
3. In **WEB**[1], impostate un modem, una connessione al server VPN o al server proxy. Per visualizzare informazioni dettagliate per tutte le schermate durante la modifica delle impostazioni, toccate .
4. Dopo aver configurato la connessione, avviate **Internet Explorer** per iniziare a navigare in Internet. Il telefono avvia automaticamente la connessione.

Termine di una connessione

Per disconnettervi, eseguite una delle procedure indicate di seguito.

- Se la connessione stabilita è remota o VPN, toccate l'icona Connessione ( ) sulla barra di stato, quindi toccate **Disconnetti**.
- Se la connessione è tramite ISP, toccate il menu **Start** → **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Gestione wireless**. Quindi toccate **Menu** → **Disconnetti dati cellulare**.
- Se la connessione è stabilita via cavo, staccate il telefono dal computer scollegando il cavo.
- Se la connessione è stabilita tramite modem o scheda di rete (Ethernet), rimuovete la scheda dal telefono.

Impostazione di una scheda di rete

Tramite una scheda di rete, potete collegarvi direttamente ad una rete Ethernet. Assicuratevi di acquistare e configurare una scheda di rete che sia compatibile con il proprio dispositivo. Prima di iniziare, richiedete al gestore di rete le informazioni seguenti: nome utente, password e nome di dominio. Per ulteriori informazioni, toccate oppure rivolgetevi al gestore telefonico.

1. Nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Connessioni** → **Schede di rete**.
2. Dall'elenco a discesa, selezionate la rete a cui intendete collegarvi.
3. Selezionate la scheda di rete appropriata nella sezione **Toccare una scheda per modificare le impostazioni:**.

4. Selezionate **Usa indir. IP assegnato dal server** per utilizzare l'indirizzo IP assegnato automaticamente dal server. Andate al passo 8.

   Selezionate **Usa indirizzo IP specifico** per impostare manualmente gli indirizzi di rete. Continuate al passo successivo.

5. Immettete indirizzo IP, Subnet mask e gateway predefinito.

6. Toccate la scheda **Server dei nomi**.

7. Immettete gli indirizzi DNS e WINS.

8. Toccate ok.

capitolo
11

Risoluzione dei problemi

Problemi generici

Problema	Descrizione e soluzione
Il telefono non si accende.	La batteria è completamente scarica. Ricaricatela.
Viene visualizzato "Carta SIM non valida o mancante. Se il provider di servizi supporta tale servizio, è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza.".	Verificate che la scheda SIM sia installata correttamente.
Le tacche a fianco di scompaiono.	Se avete appena acceso il telefono, attendete circa due minuti in modo che il telefono identifichi la rete e riceva il segnale. Se vi trovate in galleria o in ascensore, il telefono potrebbe non essere in grado di ricevere correttamente il segnale dalla rete. Spostatevi in uno spazio aperto. Questo può accadere anche quando vi state spostando fra aree di servizio differenti ed è normale.

Problema	Descrizione e soluzione
Il display non è leggibile.	Alla luce solare diretta, il display potrebbe non essere chiaramente leggibile. Spostandovi in un luogo con un'illuminazione differente si risolverà il problema.
Sullo schermo appaiono delle righe bianche.	Ciò può verificarsi se accendete il telefono dopo un periodo prolungato di inutilizzo o dopo aver rimosso la batteria senza spegnere il telefono. Questo evento non è correlato alla durata o alle prestazioni del telefono. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema.

Problema	Descrizione e soluzione
Appare "Immettere PIN".	Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettete il numero PIN fornito con la scheda SIM. È stata abilitata la funzione Verifica PIN. Dovete immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disattivare questa funzione, nel menu **Start**, toccate **Impostazioni** → scheda **Personale** → **Telefono** → scheda **Telefono** e deselezionate la cartella di controllo **Richiedi PIN per usare il telefono**.

Problema	Descrizione e soluzione
Appare "La carta SIM è stata bloccata. Immettere il codice di sblocco PUK".	Un codice PIN errato è stato immesso tre volte di seguito bloccando la scheda SIM. Immettete il PUK fornito dal gestore telefonico.
Password o PIN dimenticato, ripristino della password o del PUK.	Se vi dimenticate o smarrite il codice, contattate il rivenditore di telefoni. Se vi dimenticate o smarrite il codice PIN o PUK o se non avete ricevuto tale codice, contattate il gestore telefonico. Per informazioni sulle password, contattate il fornitore del punto di accesso, ad esempio, l'ISP (ISP), il gestore telefonico o il gestore di rete.

Problemi relativi alle chiamate

Problema	Descrizione e soluzione
Ho immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata.	Accertatevi di aver premuto . Verificate che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale della rete non sia assente. Accertatevi che l'opzione di blocco chiamate in uscita non sia abilitata.
Il cellulare risulta irraggiungibile.	Assicuratevi che il telefono sia acceso (premuto per più di un secondo). Verificate che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale della rete non sia assente. Accertatevi che l'opzione di blocco chiamate in entrata non sia abilitata.

Problema	Descrizione e soluzione
Il mio interlocutore non riesce a sentire.	Accertatevi di aver attivato il microfono. Assicuratevi che il telefono sia sufficientemente vicino alla bocca.
La qualità audio della chiamata è mediocre.	Regolate il volume della voce premendo i tasti del volume. Verificate la potenza del segnale sulla barra di stato (▼); il numero di tacche indica la potenza del segnale (da forte a debole). Spostate leggermente il telefono o spostatevi verso una finestra se vi trovate in un edificio.
Le chiamate da e per il telefono non vengono connesse correttamente, e vengono disconnesse facilmente	I segnali della rete sono deboli. Spostatevi in un'altra area.

Problemi di accensione e di ricarica

Problema	Descrizione e soluzione
Il telefono non funziona correttamente o non funziona.	Rimuovete la batteria e quindi reinseritela. Accendete il telefono. Se il problema persiste, mettetevi in contatto con una persona dell'assistenza Samsung.
Il tempo in stand-by della batteria è inferiore rispetto al previsto.	Le batterie sono soggette ad usura. Il tempo in stand-by può ridursi con il passare del tempo. Lasciare una batteria completamente carica in un luogo freddo o caldo per un periodo di tempo prolungato può ridurre la durata della batteria. Il tempo di stand-by dipende da dove state usando il telefono. Il tempo effettivo può variare dalle caratteristiche tecniche della batteria.

Problema	Descrizione e soluzione
È corretto lasciare collegato il telefono alla corrente elettrica dopo la ricarica completa?	Si consiglia di scollegare il telefono dal caricabatteria oppure scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente.
Il telefono si surriscalda.	Ciò può verificarsi quando siete al telefono o quando state usando programmi (come ad esempio giochi, Internet, media player o fotocamera) per un tempo prolungato, poiché il telefono necessita di maggiore potenza in tali momenti. Irrompete l'uso di tali programmi finché il telefono non si raffredda.

Problema	Descrizione e soluzione
Il livello della batteria sembra sufficiente, ma il telefono non si accende.	Rimuovete la batteria dal telefono e quindi reinstallatela. Accendete il telefono. Pulite i contatti metallici sulla batteria e sul telefono. Reinstallate la batteria e quindi accendete il telefono.
Il telefono si spegne quando è collegato il caricabatteria.	La polvere sui contatti può causare problemi imprevisti di spegnimento o di ricarica. Pulite i contatti metallici sulla batteria e sul telefono.
Quando si collega il caricabatteria al telefono, il LED non si illumina e il telefono non inizia la carica.	Attendete qualche secondo fino a quando il LED non si illumina. Se il problema persiste, disconnettete il telefono dal caricabatteria, quindi ricollegatelo.

Problemi relativi ai programmi

Problema	Descrizione e soluzione
Internet Explorer	
Il telefono non riesce a collegarsi a Internet.	Verificate di aver eseguito l'impostazione e di esservi collegati ad un ISP. Verificate che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale della rete GPRS non sia ostruito. Assicuratevi con il gestore telefonico che il nome utente e la password siano corretti. Verificate con l'ISP che sia disponibile la rete a cui state tentando di collegatevi oppure cercate di collegatevi da un altro PC.
Fotocamera	
Le immagini sembrano macchiate.	Verificate che la finestrella di protezione dell'obiettivo della fotocamera sia pulita.
Contatti	
Nessun numero viene composto a partire da una scheda di contatto.	Verificate che sia stato memorizzato un numero nella scheda di contatto. Se necessario, memorizzate nuovamente il numero.
Bluetooth	
Non potete terminare una connessione Bluetooth.	Se è collegato un altro dispositivo al telefono, potete terminare la connessione disattivando Bluetooth. Andate in **Bluetooth** e deselezionate **Attiva Bluetooth**.

Problema	Descrizione e soluzione
Non potete trovare un altro dispositivo abilitato Bluetooth.	Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano attivati per Bluetooth. Assicuratevi che la distanza tra i due dispositivi non sia superiore a 10 metri o che non siano presenti pareti o altre ostruzioni tra i dispositivi. Assicuratevi che l'altro dispositivo sia raggiungibile. Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili.

Problema	Descrizione e soluzione
Non potete identificare l'auricolare stereo Bluetooth remoto.	Assicuratevi che la funzionalità Bluetooth del telefono sia attivata. Assicuratevi che l'auricolare stereo Bluetooth remoto sia raggiungibile. Assicuratevi che il dispositivo Bluetooth remoto abbia la capacità di funzionare come auricolare stereo.

Problema	Descrizione e soluzione
Non potete collegare l'auricolare stereo Bluetooth remoto.	Assicuratevi di avere immesso il codice d'accesso corretto nel telefono durante la connessione con l'auricolare. La maggior parte degli auricolari Bluetooth dispone di un codice d'accesso fisso che dovrebbe essere indicato nel manuale dell'utente. Dovete immettere il codice d'accesso quando immettete una connessione con l'auricolare.

Problema	Descrizione e soluzione
Non potete ascoltare musica nell'auricolare stereo Bluetooth remoto.	Assicuratevi di essere collegati all'auricolare stereo Bluetooth. Assicuratevi che sia supportato il formato della canzone in riproduzione. Controllate i livelli di carica della cuffia stereo Bluetooth. Assicuratevi che il telefono e l'auricolare siano vicini. La distanza massima tra i due non dovrebbe superare i dieci metri.
La musica riprodotta nell'auricolare stereo Bluetooth remoto viene interrotta.	È possibile che si verifichino delle interruzioni se sono presenti pareti che separano il telefono e l'auricolare stereo Bluetooth.

Problema	Descrizione e soluzione
Registro chiamate	
La cronologia chiamate sembra vuota.	È possibile che abbiate attivato un filtro e che non siano presenti eventi di comunicazione registrati dal filtro. Per visualizzare tutti gli eventi, nella schermata di composizione, toccate **Menu** → **Chiamate**. Toccate **Menu** e selezionate **Filtro** → **Tutte le chiamate**.
Messaggi	
Non potete selezionare una scheda di contatto durante la creazione di un messaggio.	Se una scheda di contatto non ha un numero di telefono o indirizzo email, non potete selezionarla. Aggiungete le informazioni mancanti alla scheda di contatto in Rubrica.

Problema	Descrizione e soluzione
Connettività PC	
I problemi si verificano quando si collega il telefono ad un computer.	Assicuratevi che ActiveSync sia installato e che sia in esecuzione nel computer. Consultate il manuale dell'utente per ActiveSync sul CD-ROM. Per ulteriori informazioni su ActiveSync, consultate la funzione della guida su ActiveSync oppure visitate www.microsoft.com.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, prendete nota delle seguenti informazioni:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattate il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

capitolo

12 Norme di conformità

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,515 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Poichè il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Norme per l'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi alla direttiva R&TTE (99/5/CE), EMC (89/336/CEE) e a quella sulla bassa tensione (73/23/CEE) emanate dalla Commissione della Comunità Europea.

L'osservanza di queste direttive implica la conformità alle seguenti norme europee (gli standard internazionali equivalenti sono riportati tra parentesi):

- EN 60950 (IEC 60950) - Sicurezza delle apparecchiature informatiche
- ETS 300 342-1 (giugno 1997) - Compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) per il sistema di telecomunicazioni cellulare digitale europeo (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz e GSM 1900 MHz); Parte 1: Dispositivi radio mobili e portabili e apparecchiature accessorie
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992 - Tasso di assorbimento specifico del corpo umano in condizioni di emissione da telefoni portabili
- FCC parte 15 e parte 24
- prENV50166-2, 1995 per SAR
- SAR: 0,515 W/kg

Importanti informazioni sulla sicurezza

Conservate e seguite tutte le istruzioni operative e le informazioni relative alla sicurezza dei prodotti. Osservare gli avvisi riportati sul prodotto e nelle istruzioni operative.

Per ridurre il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendi e/o danni alle apparecchiature, osservate le precauzioni indicate di seguito.

Precauzioni generali

Etichette assistenza: salvo se descritto nella documentazione operativa o di assistenza, non tentate di riparare il prodotto. La manutenzione dei componenti situati all'interno di questi comparti deve essere eseguita da un tecnico di assistenza autorizzato.

Danni richiedenti assistenza: scollegate il prodotto dall'alimentazione elettrica e contattate un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:

- Avete versato del liquido oppure un oggetto è caduto sul prodotto.
- Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
- Il prodotto è caduto oppure ha subito danni.
- Vi sono segni evidenti di surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona normalmente quando seguite le istruzioni operative.

Evitate le zone calde: il prodotto deve essere collocato ad una certa distanza da sorgenti di calore quali caloriferi, radiatori, stufe o altri oggetti (amplificatori inclusi) che producono calore.

Evitate le zone umide: non usate mai il prodotto in ambienti umidi.

Evitate di introdurre oggetti nel prodotto: non inserite nessun tipo di oggetto all'interno delle fessure o altre aperture del prodotto. Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e non devono essere bloccate né coperte.

Montaggio degli accessori: non utilizzate il prodotto su un carrello, cavalletto, mensola o altro supporto instabile. Il montaggio del prodotto deve essere eseguito in base alle istruzioni del produttore e impiegando gli accessori raccomandati.

Evitate i supporti instabili: non collocate il prodotto su una base instabile.

Utilizzate il prodotto con apparecchiature approvate: questo prodotto deve essere utilizzato con PC e opzioni riconosciuti come compatibili con le apparecchiature.

Regolate il volume: abbassate il volume prima di utilizzare cuffie o altri dispositivi audio.

Pulizia: prima di pulire il prodotto, scollegatelo dalla presa di corrente. Non usate detergenti liquidi o nebulizzati. Usate un panno umido, ma non usate MAI acqua per pulire lo schermo a cristalli liquidi.

Precauzioni di sicurezza relative all'alimentatore

Utilizzate la fonte di alimentazione esterna corretta: il prodotto deve essere alimentato solo dal tipo di alimentazione indicato sull'etichetta delle caratteristiche elettriche. Se non siete certi del tipo di alimentazione richiesta, consultate il centro di assistenza autorizzato o l'ente che provvede alla fornitura dell'energia elettrica. Per i prodotti che funzionano a batteria o con altre fonti di alimentazione, consultate le istruzioni operative allegate al prodotto. Maneggiate con cura il kit batteria: questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio con elettroliti polimerici.

La manipolazione impropria della batteria comporta il rischio di incendio e ustioni. Non tentate di aprire o riparare il kit batteria. Non smontate, schiacciate, perforate, provocate cortocircuiti, gettate nel fuoco o in acqua o esponete il kit batteria a temperature superiori a 60° C (140° F).

Nota: la batteria può esplodere se sostituita in modo errato. Sostituitela solo con batterie approvate. Smaltite le batterie usate in base alla normativa in vigore o alle indicazioni della documentazione fornita.

Cura e pulizia

Questo telefono è il frutto di un design all'avanguardia e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di conservare questo prodotto per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Quando riprende una temperatura normale, correte il rischio che si formi della condensa all'interno che può danneggiare le schede elettroniche.
- Non gettate, battete o scuotete il telefono. Un maneggiamento brusco può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno morbido.

- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Non posizionate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forno o radiatore. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entra a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più comprese dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una certificata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di riparazione qualificato più vicino. Il personale presente fornirà assistenza e se necessario provvederà alla riparazione.

Nota: Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Accordo di licenza per l'Utente finale Microsoft

- Avete acquistato un dispositivo ("DISPOSITIVO") che include software sotto licenza della Samsung Electronics Co., Ltd., acquisita da un affiliato di Microsoft Corporation ("MS"). L'installazione di tali prodotti software di origine MS, nonché i supporti associati, il materiale stampato e la documentazione elettronica o "online" ("SOFTWARE") sono tutelati dalle leggi e trattati internazionali sulla proprietà intellettuale. Il SOFTWARE non viene venduto ma concesso in licenza. Tutti i diritti riservati.

- QUALORA NON SI ACCETTINO LE MODALITÀ DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE ("EULA"), NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO O DUPLICARE IL SOFTWARE. CONTATTARE AL CONTRARIO, ED IMMEDIATAMENTE, LA SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. PER INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO PREVIA RESTITUZIONE DEL O DEI DISPOSITIVI INUTILIZZATI. **QUALSIASI UTILIZZO DEL SOFTWARE, INCLUSO MA NON LIMITATO ALL'UTILIZZO SUL DISPOSITIVO, EQUIVARRÀ AD ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO EULA (O A RATIFICA DI UN PRECEDENTE CONSENSO)**.
- Fanno parte del SOFTWARE il software già installato nel DISPOSITIVO ("Software del DISPOSITIVO") e il software di MS contenuto nel CD-ROM ("CD di complemento").

CONCESSIONE DI LICENZA SOFTWARE. Il presente Contratto EULA concede all'Utente la seguente licenza:

Software del DISPOSITIVO. L'Utente potrà utilizzare il Software del DISPOSITIVO nello stato in cui risulta installato nel DISPOSITIVO.

CD DI COMPLEMENTO. Al DISPOSITIVO è accluso un CD di complemento; l'Utente potrà installare e utilizzare Microsoft® ActiveSync® su uno (1) o più computer per lo scambio di informazioni con uno (1) o più dispositivi contenenti una versione compatibile del sistema operativo Microsoft® Windows Mobile™ Versione 5.0. L'Utente potrà installare e utilizzare gli altri componenti software inclusi nel CD di complemento solo in conformità alle modalità del contratto di licenza per l'Utente finale ad essi corredato in formato cartaceo o on-line.

In assenza di contratto di licenza per un determinato componente incluso nel CD di complemento, l'Utente potrà installare e utilizzare sul DISPOSITIVO o sul computer con cui viene utilizzato il DISPOSITIVO soltanto una (1) copia di tale componente.

Funzionalità del telefono. Se il software del DISPOSITIVO dovesse comprendere la funzionalità del telefono, tutte o certe parti del software del DISPOSITIVO potrebbero risultare inoperative se non si dispone e mantiene un account di servizi con un appropriato gestore di servizi di telecomunicazioni senza fili a cui la Samsung Electronics Co. Ltd. può distribuire i suoi DISPOSITIVI ("Operatore di telefoni mobili"), o se le strutture di rete dell'Operatore di telefoni mobili non sono operative o configurate per funzionare con il DISPOSITIVO.

Microsoft® Outlook®. Se Microsoft Outlook è incluso nel DISPOSITIVO, l'utilizzo di Microsoft Outlook è soggetto alle seguenti condizioni: (i) a prescindere da quanto riportato nella sezione "Installazione e utilizzo del software" del Contratto EULA on-line, l'Utente potrà installare una (1) copia di Microsoft Outlook su un (1) computer per l'impiego, lo scambio e la condivisone di dati, l'accesso e l'interazione con il DISPOSITIVO; (ii) il Contratto EULA relativo a Microsoft Outlook è un contratto intercorrente tra la Samsung Electronics Co., Ltd. e l'Utente finale, non tra il produttore del PC e l'Utente finale.

DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI.

- **Riconoscimento vocale/grafia manuale.** L'Utente prende atto del fatto che il riconoscimento vocale o della grafia manuale, se tali componenti sono inclusi nel SOFTWARE, sono per definizione processi statistici, che errori di riconoscimento sono intrinseci al processo e che si possono verificare errori da parte del componente nel riconoscimento della grafia manuale e nella sua conversione finale in testo. Né la Samsung Electronics Co., Ltd., né i suoi fornitori non saranno responsabili per eventuali danni derivanti da errori nel processo di riconoscimento vocale o della grafia manuale.

- **Restrizioni sull'ingegnerizzazione inversa, decompilazione e disassemblaggio.** L'Utente non potrà effettuare l'ingegnerizzazione inversa, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, fatta eccezione per i casi in cui le suddette attività siano espressamente consentite dalla legge in vigore.
- **EULA singolo.** Il pacchetto del DISPOSITIVO potrà contenere più Versioni del presente Contratto EULA, ad esempio più traduzioni e/o versioni presenti su più supporti, (ad esempio nella documentazione dell'Utente e nel software). La licenza di utilizzo è concessa soltanto per una (1) copia del Software del DISPOSITIVO anche in presenza di più versioni del presente Contratto EULA.
- **NOTA RELATIVA ALLO STANDARD VISIVO MPEG-4.** Il presente software del DISPOSITIVO può contenere la tecnologia di decodifica visiva MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. richiede la seguente avvertenza:

  È PROIBITO UTILIZZARE IL PRESENTE SOFTWARE IN TUTTI I MODI CONFORMI ALLO STANDARD MPEG4, AD ECCEZIONE DELL'UTILIZZO DIRETTAMENTE CORRELATO A (A) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI E ACQUISITI GRATUITAMENTE DA UN CONSUMATORE SENZA FINI DI LUCRO E (ii) PER ESCLUSIVO UTILIZZO PERSONALE; (B) ALTRI UTILIZZI SPECIFICATAMENTE E INDIVIDUALMENTE CONCESSI IN LICENZA DA MPEG LA, L.L.C.

  Per informazioni sulla presente Avvertenza, contattare MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Stati Uniti; Telefono +1 303 331.1880; FAX +1 303 331.1879
- **Nessun accoglimento locativo/ commerciale.** Non si possono affittare, concedere in leasing, o fornire a terzi servizi di accoglimento commerciale sulla base del Software.

- **Software come componente del dispositivo - Trasferimento del software.** Il Software del DISPOSITIVO è concesso in licenza con il DISPOSITIVO come un unico prodotto integrato. Il Software installato nella memoria di sola lettura ("ROM") del DISPOSITIVO potrà essere utilizzato esclusivamente come parte del DISPOSITIVO. Le parti che lo compongono non possono essere separate per un utilizzo su più di un dispositivo, a meno che questo non sia espressamente concesso da questo EULA. Nel caso in cui il Gestore di telefonia cellulare consenta tale trasferimento, l'Utente potrà trasferire definitivamente tutti i diritti del presente Contratto EULA solo nell'ambito della vendita o del trasferimento del DISPOSITIVO, purché venga trasferito, senza trattenimento per sé di alcuna copia, tutto il SOFTWARE (inclusi tutte le parti componenti, i materiali stampati e supporti, gli eventuali aggiornamenti, il presente Contratto EULA e, se disponibile, il Certificato di autenticità) e che il beneficiario del trasferimento accetti i termini del presente Contratto EULA. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, l'eventuale trasferimento dovrà includere tutte le precedenti versioni del SOFTWARE.

  Se il Software del DISPOSITIVO include la funzionalità del telefono, non si può trasferire in maniera permanente alcuno dei propri diritti grantiti da questo EULA per quanto riguarda il Software del DISPOSITIVO o il CD di complemento, ad eccezione di quanto concesso dall'Operatore di telefoni mobili in questione. Nel caso in cui il Gestore di telefonia cellulare consenta tale trasferimento, l'Utente potrà trasferire definitivamente tutti i diritti del presente Contratto EULA solo nell'ambito della vendita o del trasferimento del DISPOSITIVO, purché venga trasferito, senza trattenimento per sé di alcuna copia, tutto il SOFTWARE (inclusi tutte le parti componenti, i materiali stampati e supporti, gli eventuali aggiornamenti, il presente Contratto e, se disponibile, il Certificato di autenticità) e che il beneficiario del trasferimento accetti i termini del presente Contratto EULA.

Se il SOFTWARE è un aggiornamento, l'eventuale trasferimento dovrà includere tutte le precedenti versioni del SOFTWARE.

- **Risoluzione.** Samsung Electronics Co., Ltd. o MS potranno risolvere il presente Contratto EULA, senza per questo pregiudicare altri loro diritti, qualora l'Utente non si attenga alle condizioni del presente Contratto EULA. In tal caso, l'Utente dovrà distruggere tutte le copie del SOFTWARE e tutte le sue parti componenti.
- **Aggiornamenti di sicurezza / Gestione digitale dei diritti (Digital Rights Management, DRM).** I fornitori di contenuti impiegano la tecnologia di gestione digitale dei diritti ("DRM") contenuta in questo DISPOSITIVO per proteggere l'integrità del loro contenuto ("Contenuto sicurizzato"), in modo che la loro proprietà intellettuale, incluso il copyright, di detto contenuto non venga ad essere appropriata da parti estranee. Parti del Software del DISPOSITIVO e applicazioni di parti terze, quali Riproduttori multimediali, utilizzano la DRM per la riproduzione di Contenuti sicurizzati ("Software DRM"). Nel caso che la sicurezza del Software DRM sia stata inficiata, i proprietari del Contenuto sicurizzato ("Proprietari del Contenuto sicurizzato") potranno richiedere che MS blocchi la possibilità dei server e dei Personal Computer sotto licenza DRM di fornire nuove licenze che consentano al DISPOSITIVO in questione di riprodurre Contenuti sicurizzati. Questa azione non altera la possibilità, da parte del Software DRM, di riprodurre contenuti non protetti. Un elenco di Software DRM revocato viene inviata al DISPOSITIVO ogniqualvolta si scarichi una licenza relativa a un Contenuto sicurizzato dall'Internet o dal proprio Personal Computer. L'utente è quindi d'accordo sul fatto che MS può, in abbinamento a tale licenza, anche scaricare elenchi di revoca sul DISPOSITIVO in questione, a nome dei Proprietari di Contenuti sicurizzati.

MS non recupererà dal DISPOSITIVO alcuna informazione personalmente identificabile, né nessun'altra informazione, mentre avviene lo scaricamento di tali elenchi di revoca.

- **Consenso all'utilizzo dei dati.** L'Utente accetta che MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato possano con qualsiasi mezzo raccogliere e utilizzare informazioni tecniche come parte dei servizi di supporto al prodotto relativi al SOFTWARE. MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, potranno utilizzare tali informazioni unicamente per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie di personalizzazione all'Utente. MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, potranno rivelare tali informazioni a terze parti, ma non in formato tale da identificare l'Utente personalmente.
- **Giochi Internet/Funzioni di aggiornamento.** Se il Software del DISPOSITIVO fornisce, e si sceglie di utilizzare funzioni relative a giochi Internet o funzioni di aggiornamento nell'ambito del Software del DISPOSITIVO, sarà necessario utilizzare determinati sistemi informatici, hardware e informazioni software per implementare tali funzioni. Utilizzando tali funzioni, l'Utente autorizza esplicitamente MS, Microsoft Corporation e/o loro agenti designati ad utilizzare tali informazioni unicamente per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie di personalizzazione all'Utente. MS o Microsoft Corporation potranno rivelare tali informazioni a terze parti, ma non in formato tale da identificare l'Utente personalmente.
- **Componenti di servizio su base Internet.** Il SOFTWARE può contenere componenti che abilitano e facilitano l'utilizzo di determinati servizi basati sull'Internet.

L'Utente riconosce e accetta che MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, potranno automaticamente verificare la versione del Software del DISPOSITIVO e/o relativi componenti utilizzati dall'Utente e potranno fornire aggiornamenti o supplementi al Software del DISPOSITIVO, che potranno essere scaricati automaticamente sul DISPOSITIVO dell'Utente.

- **Software/Servizi aggiuntivi.** Il Software del DISPOSITIVO può consentire a Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, di fornire o rendere disponibili aggiornamenti SOFTWARE, supplementi, componenti aggiuntivi o componenti di servizio su base Internet al SOFTWARE dopo la data di ottenimento da parte dell'Utente della copia iniziale del SOFTWARE ("Componenti supplementari").
- Se Samsung Electronics Co., Ltd. fornisce o rende disponibili all'Utente Componenti supplementari e con tali componenti non vengono forniti ulteriori condizioni di Contratto EULA, si applicheranno le condizioni del presente Contratto EULA.
- Se MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, rendono disponibili all'Utente Componenti supplementari e non vengono fornite ulteriori condizioni di Contratto EULA, si applicheranno le condizioni del presente Contratto EULA, tranne nel caso in cui Microsoft Corporation o entità affiliate che forniscono i Componenti supplementari siano i licenziatari di tali Componenti supplementari.
- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, si riservano il diritto di interrompere qualsiasi servizio su base Internet fornito o reso disponibile all'Utente per mezzo dell'utilizzo del Software del DISPOSITIVO.

- **Collegamento a siti di terze parti.** Il Software del DISPOSITIVO potrà fornire all'Utente la possibilità di collegarsi a siti di terze parti per mezzo dell'utilizzo del Software del DISPOSITIVO. I siti di terze parti non sono sotto il controllo di MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato. MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e il loro agente designato non sono responsabili per (i) i contenuti di alcun sito di terze parti, collegamenti contenuti in siti di terze parti o modifiche o aggiornamenti a siti di terze parti o (ii) Webcast o qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da siti di terze parti. Se il Software del DISPOSITIVO fornisce collegamenti a siti di terze parti, tali collegamenti sono forniti all'Utente solo come utilità e l'inclusione di qualsiasi collegamento non implica un avallo del sito di terze parti da parte di MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato.

AGGIORNAMENTI E SUPPORTI DI RIPRISTINO.

- **Software del DISPOSITIVO.** Se il Software del DISPOSITIVO viene fornito da Samsung Electronics Co., Ltd. su un supporto separato, quale un chip ROM, dischi CD-ROM o mediante scaricamento dal Web o con altri strumenti, su cui è presente l'etichetta "For Upgrade Purposes Only" (Solo per scopi di aggiornamento), l'Utente potrà installare una copia di tale Software sul DISPOSITIVO in sostituzione della copia esistente del Software del DISPOSITIVO, e utilizzarla in base al presente Contratto EULA, comprese le eventuali condizioni aggiuntive accluse all'aggiornamento del Software del DISPOSITIVO.

- **CD DI COMPLEMENTO.** Se eventuali componenti del CD di complemento vengono forniti da Samsung Electronics Co., Ltd. separatamente dal DISPOSITIVO su dischi CD-ROM o mediante scaricamento dal Web o con altri strumenti, su cui è presente l'etichetta "For Upgrade Purposes Only" (Solo per scopi di aggiornamento), l'Utente potrà (i) installare e utilizzare una copia di tali componenti sul computer utilizzato per scambiare dati con il DISPOSITIVO quale copia sostitutiva dei componenti presenti sul CD di complemento.
- **SUPPORTI DI RIPRISTINO.** Se Samsung Electronics Co., Ltd. distribuisce SOFTWARE su supporti separate, comportanti l'etichetta "Recovery Media" (Supporti di ripristino), si potranno utilizzare tali supporti di ripristino unicamente per ripristinare ovvero reinstallare il SOFTWARE originariamente installato sul DISPOSITIVO.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. La titolarità e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi al SOFTWARE (ivi inclusi, in via esemplificativa, immagini, fotografie, animazioni, video, audio, musica, testi e "applet"; integrati nel SOFTWARE), il materiale stampato accluso e qualsiasi copia del SOFTWARE, sono di proprietà di MS o dei suoi fornitori (inclusa Microsoft Corporation). **Il SOFTWARE non viene venduto ma concesso in licenza.** L'Utente non potrà duplicare il materiale stampato che accompagna il SOFTWARE. La titolarità e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi al contenuto a cui si accede mediante l'utilizzo del SOFTWARE appartengono ai rispettivi proprietari di contenuto e sono protetti dalle leggi e dai trattati su copyright e proprietà intellettuale in vigore. Dal presente Contratto EULA non scaturisce per l'Utente alcun diritto a utilizzare tali contenuti.

Tutti i diritti che non siano stati espressamente concessi nel presente Contratto EULA, sono riservati a MS e ai suoi fornitori (inclusa Microsoft Corporation). L'utilizzo di servizi on-line a cui si può accedere tramite il SOFTWARE può essere regolamentato dai rispettivi termini d'impiego corrsipondenti a tali servizi. Se questo SOFTWARE contenesse documentazioni fornite solo in formato elettronico, si potrà stampare una sola copia di tali documentazioni elettroniche.

MARCHI COMMERCIALI. Questo EULA non garantisce all'utente alcun diritto in relazione ad alcun marchio commerciale o marchi di servizio di Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, delle loro affiliate o dei loro fornitori.

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE. L'Utente prende atto del fatto che il SOFTWARE concesso in licenza è soggetto alle limitazioni all'esportazione vigenti negli Stati Uniti d'America e nell'Unione Europea. L'Utente accetta di attenersi a tutte le leggi e alle norme locali, nazionali e internazionali applicabili al SOFTWARE, ivi incluso quanto enunciato nelle Export Administration Regulations degli Stati Uniti, come anche alle limitazioni applicabili al Paese di destinazione, all'Utente finale e all'utilizzo finale imposte dagli Stati Uniti e da altre autorità di controllo delle esportazioni. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.microsoft.com/exporting/.

SUPPORTO DEL PRODOTTO. MS, la società madre Microsoft Corporation e le relative affiliate e filiali non forniscono alcun supporto tecnico per il SOFTWARE. Per un eventuale supporto tecnico, contattare Samsung Electronics Co., Ltd., al numero indicato nella documentazione del DISPOSITIVO. Per eventuali richieste di chiarimento in merito al presente Contratto EULA o per contattare Samsung Electronics Co., Ltd., fare riferimento all'indirizzo indicato nella documentazione allegata al DISPOSITIVO.

LIMITAZIONE D'IMPIEGO. Questo SOFTWARE non è stato concepito, né è inteso per l'impiego o la rivendita per ambienti pericolosi che richiedano prestazioni a prova d'anomalia, quali quelle operative in strutture nucleari, nella navigazione aerea o nei sistemi di comunicazione abbinati, nel controllo del traffico aereo o in quei sistemi in cui un malfunzionamento del SOFTWARE risulterebbe in prevedibili rischi di ferite o morte dell'operatore del dispositivo o del sistema, o altri ancora.

DECLINO DI RESPONSABILITÀ PER DETERMINATI DANNI. AD ECCEZIONE DI QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE, MS NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, EMERGENTE O ACCIDENTALE DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON L'UTILIZZO O LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE.

LA PRESENTE LIMITAZIONE SARÀ APPLICATA ANCHE QUALORA IL RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO ESSENZIALE. **IN NESSUN CASO MS SARÀ RESPONSABILE PER UN QUALSIASI IMPORTO CHE DOVESSE SUPERARE I DUECENTOCINQUANTA DOLLARI USA (USD 250,00)**

PER I LIMITI DI GARANZIA (SE ESISTENTI) E LE DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI NEI SINGOLI PAESI, CONSULTARE IL LIBRETTO DI GARANZIA (SE ESISTENTE) INCLUSO IN QUESTO PACCHETTO O FORNITO CON IL MATERIALE STAMPATO DEL SOFTWARE O SOTTO FORMA ELETTRONICA.

IL SOFTWARE VIENE FORNITO "NEL SUO STATO", E ASSIEME A TUTTE LE SUE ANOMALIE. L'INTERO RISCHIO RIGURDANTE UNA QUALITÀ SODDISFACENTE, PRESTAZIONI, PRECISIONE E SFORZO (INCLUSA UNA MANCANZA DI NEGLIGENZA) GRAVA SULL'UTENTE. NON SUSSISTE ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE, SIA ESSA ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, INCLUSE, SENZA PER QUESTO CHE SIANO CONSIDERATE COME UN LIMITE, TUTTE (SE ESISTENTI) LE GARANZIE IMPLICITE O CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, MANCANZA DI VIRUS O NON INFRAZIONE, O GARANZIA DI NON INTERFERENZA CON L'USUFRUTTO DEL SOFTWARE, PER CUI TUTTE TALI GARANZIE VENGONO TOTALMENTE ED ESPRESSAMENTE DISCONOSCIUTE.

NEL CASO CHE L'UTENTE ABBIA RICEVUTO UNA QUALSIASI GARANZIA CORRISPONDENTE AL SOFTWARE TRAMITE UN LIBRETTO DI GARANZIA O IN UN'ALTRA FORMA, TALI GARANZIE NON TRAGGONO ORIGINE, E NON SONO QUINDI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DI MS, MICROSOFT CORPORATION O DELLE LORO AFFILIATE.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics,**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: SGH-i710

a cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Sicurezza	:	**EN 60950-1:2001**
EMC	:	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	:	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
RADIO	:	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2006.11.28 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

*** Questo non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**